


家具等、布や革の張替に。工作などDIY作業に。

【針の補充方法】




【使用方法】

【タッカーとして】

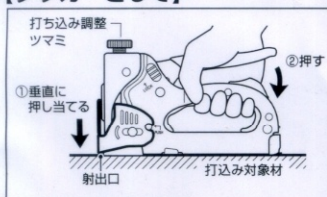

対象物に射出口を垂直に押し当てながらハンドルを押し込んでください。

【ホチキスとして】

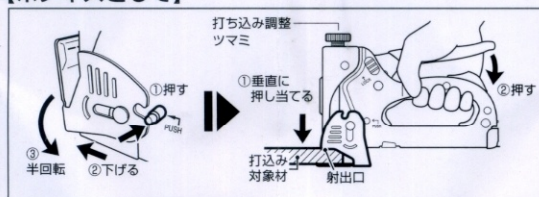

ホチキスガイドのロックを外し、対象物をガイドに挟み込みます。対象物をガイドと射出口で隙間なく挟み込んだ状態でハンドルを押し込んでください。


【針が詰まった場合】

材質
本体：スチール鋼・TPR
グリップ：PVC



フィーダーを開けて、詰まった針を取り除いてください。

【ハンドルロックと解除】

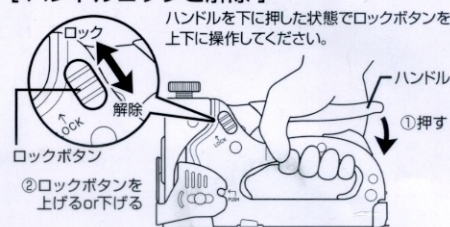


【針の打ち込み強さ調節】

本体上部のツマミで打ち込み強さの調整ができます。



■針の種類

替針は市販の下記サイズをご使用ください。



△ 使用上の注意

- タッカーとして使用する際には針が飛び出すので人や動物に向けないでください。
- 針のサイズをよく確認の上、ご使用ください。
- 正しい用途、使い方でご使用ください。
- 使用しないときは必ず本体から針を取り出してからハンドルをロックしてください。
- 使い終わった後は、お子様の手の届く所に置かないでください。

〈発売元〉

角利産業株式会社

〒955-0823 新潟県三条市東本成寺3-3

TEL 0256-34-6111 (大代表)

URL <http://www.kakuri.co.jp/>

E-mail info@kakuri.co.jp

商品コード/86171



4 969402 861717

MADE IN TAIWAN



台紙



プリスター

※商品改良のため、予告なく仕様変更することがございます。