

## 取扱説明書 ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

品番 **NA-VX85E8L / NA-VX85E8R**  
(ドア左開き) (ドア右開き)



### 保証書別添付

### 施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意**」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラストはNA-VX85E8L(ドア左開き)を使用しています。
  - NA-VX85E8R(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。使い方は同じです。
  - 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本書掲載のQRコードからWebサイトが確認できます。通信料金はお客様のご負担となります。

掲載例

Web



パナソニックの会員サイト  
「**CLUB Panasonic**」で  
「**ご愛用者登録**」をお願いします。  
(裏表紙ご参照)

## 確認と準備

安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
各部の名前／付属品	7
操作部	8
ドアロック	9
運転中にドアを開けたいとき	9
チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)	9
おすすめ機能	10
洗濯物の確認と前処理	14
毛布やふとんを洗う前に	16
温水コースで洗う前に	18
風呂水を使うとき	19

 泡洗浄	10
 ヒートポンプ乾燥	10
 洗剤・柔軟剤の自動投入	11
 サッと槽すすぎコース	11
 温水洗浄	11
 2度洗い	11
 「ナノイー X」	12
 エコナビ	12
 ダニバスターコース	12
 槽洗浄サイン	13
 ジェット乾燥	13
 ジェットほぐし	13
 自動槽洗浄	13
 ふんわりキープ	21



# 使い方

洗濯の流れ	20
コースを選ぶ	22
洗剤・柔軟剤の入れ方	24
自動投入	24
手動投入	26
よく使う基本のコース	28
おまかせ	28
おまかせ+2度洗い	28
パワフル滝	28
快速2 kg	28
ナイト	28
予約をするとき	28
スタート後に「洗い」や「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき	29
汚れや衣類に合わせたコース	30
おうちクリーニング	30
温水	30
わたし流	30
わたし流+2度洗い	30
毛布	32
ダニバスター	32
タオル	32
化繊60分	32
個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水	32
・のりづけする場合	
乾燥する	34
「ナノイー X」を使う	36
設定を変更する	38

# お手入れ

各部のお手入れ	40
ドラム(槽内)	40
風呂水フィルター	40
風呂水吸水ホース	41
乾燥フィルター	42
本体・窓パッキング	42
排水フィルター	43
手動投入口	44
自動投入タンク・経路	44

# 必要なとき

使いこなしのヒント	46
・仕上がりが気になるときの対処法や使用のヒントをまとめました。	
故障かな?	52
・「音が気になる」や「乾きにくい」など、故障かな?と思われるときの対処法をまとめました。	
エラー表示が出たら	59
コース運転内容	60
仕様	62
保証とアフターサービス	63
別売品	63



●パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」からも調べることができます。

# 安全上のご注意《必ずお守りください》


人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った使い方をしたり、  
注意やお手入れを  
怠ることで…  
**こんな事故が  
起きています**



●洗濯機に閉じ込められる

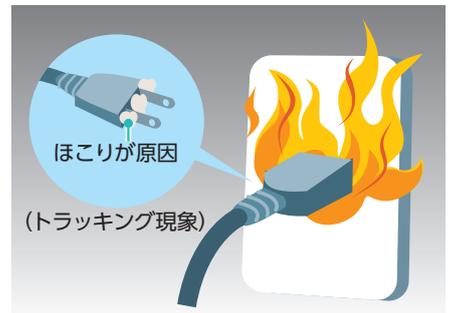

ほこりが原因  
(トラッキング現象)

●電源プラグからの発火

## 警告



### 子供をドラムに入らせない

(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)




### チャイルドロックを 設定する

(子供が閉じ込められるおそれ)



電源「切」でもドアが開かないようにします。

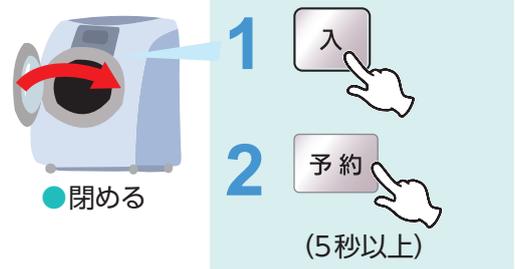

「LL」が表示されます。  
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

●解除するときも、同じ手順で操作する。  
(「ピピッピピッ」と鳴り、「LL」が消えて  
解除完了)



### 洗濯後でも絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による発火のおそれ)



### 電源プラグやコードを正しく使う

(火災・感電のおそれ)

●定格 15 A 以上・交流 100 V の  
コンセントを単独で。  
(他の器具と併用しない)

根元まで




●ほこりが付いていたら拭く。

●次の場合は使用を中止し、  
販売店に修理を依頼する。

●傷んだ電源プラグや  
コード



●差し込みが緩い  
コンセント

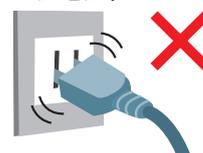

●棚や本体など  
で挟まない。  
(断線の原因)



誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

お守りいただく内容を区分して説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

**禁止** してはいけない内容です。

**注意** 実行しなければならない内容です。

## 注意

- 次のことをしない**
- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
  - 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)  
(電源プラグ・コードを含む)


- アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)
- 工事は販売店に依頼してください。  
(工事費は、本体価格に含まれていません)

- 異常・故障時は、すぐに使用を中止する**  
(発煙・発火・感電のおそれ)
- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



**異常例**：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

- 水漏れを確認する**  
(接続不良による水漏れのおそれ)


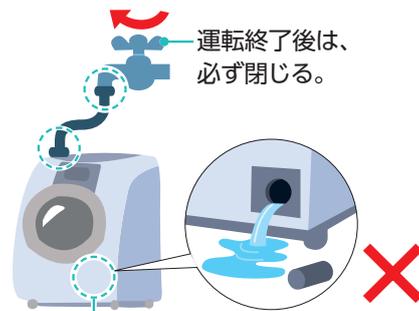


- 排水フィルターを運転中に外さない** ▶▶ P.43  
(多量の水(お湯)があふれ出るおそれ)
- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

- 次のことをしない**
- 窓パッキングに衣類が載ったままドアを閉めない**

(水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ)

- 50℃以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない。  
(変形による水漏れのおそれ)

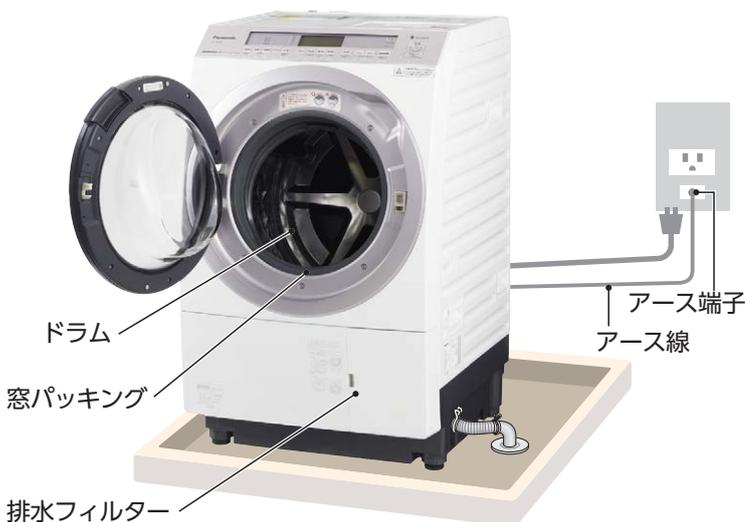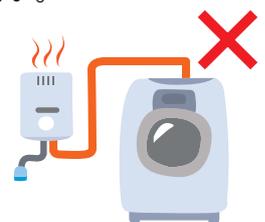

# 使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。本製品は、海外で使用するようには設計されていません。日本国内の家庭用としてご使用ください。



まず据え付け状態の点検を!

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電・火災・感電を避けるために

## 水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない

- お手入れのとき




- ベランダ (風雨にさらされる)



- 浴室 (湿気が多い)



## 次のことはしない

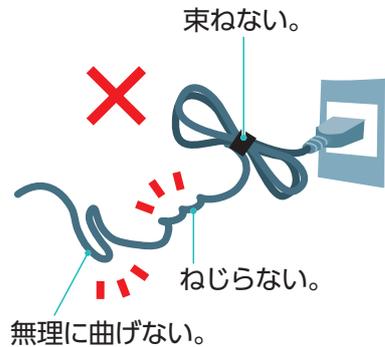

- ぬれた手で抜き差ししない。

- 電源コードを持って抜かない。



樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食・水漏れを避けるために



(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

## 詰まって水漏れのおそれ



- 粉石けん
- 重曹
- 液体石けん (予約時には使えません)

本体の振動・転倒を避けるために

防水性のシートや衣類などは、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない



物を載せない キャスター付きの台の上など不安定な場所に置かない (振動で倒れるおそれ)



## その他のお願い

- 十分に換気する。(結露の原因)



- ラジオやテレビなどを近づけない。(雑音、映像の乱れの原因)



## 井戸水をお使いのお客様へ

水質により、  
 ● 異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。  
 ● 自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。▶▶▶ P.44

# 各部の名前／付属品



確認と準備

## 付属品




風呂水吸水ホース  
(1本：長さ約4 m)




風呂水フィルター  
(1個)



ホースハンガー  
(1個)

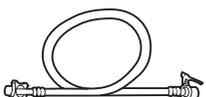

給水ホース  
(1本：長さ約0.8 m)

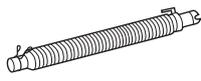

外部排水ホース  
(1本：伸縮式)



給水栓継手  
(1個：給水ホースと  
セット)

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。
  - ・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
  - (詳細は▶▶▶別冊の「施工説明書」参照)



横水栓



万能ホーム水栓

## 施工説明書ご参照



カバー  
(2枚)



ネジ  
(2個)



ホース穴カバー  
(1個)



スパナ  
(1個：転居などの  
際に必要です)

# 操作部

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

お知らせ

● 操作ボタンには点字表示があります。

## ふんわりキープ P.21

- 設定中に点灯
- 運転中、送風運転中 P.39 に点滅

## 見直し中 / 残り約 P.57

- 表示時間を自動調整中に点滅

## 水30Lあたり P.24

- 自動投入の基準量設定時に表示

## フィルター掃除 P.42

- 乾燥フィルターのお手入れが必要ときに点滅

## 2度洗い P.11、28、30

- 「おまかせ+2度洗い」「わたし流+2度洗い」コース設定中に点灯

## プレ乾燥 P.12

- 「ダニバスター」コースのプレ乾燥中に点滅

## 自動槽洗浄 P.13、29

- 設定中に点灯

## ジェットほぐし P.13、29

- 設定中に点灯

## ジェット乾燥 P.13、29

- 設定中に点灯

## 水位高め P.28


- 設定中に点灯

## 高温 P.9

- 水温が高いときに点滅

### 洗剤や柔軟剤を自動投入する P.24

### コースを選ぶ P.22

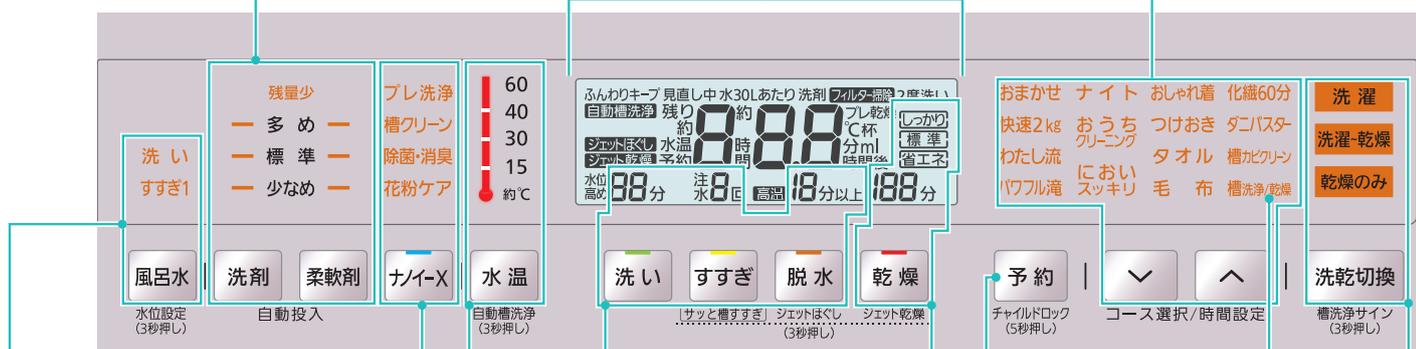

### 風呂水を使う P.19

- **風呂水** を3秒以上押すと水位を高め設定/解除できます。 P.28
- 通常は洗濯量に合わせて自動で設定されます。
- コースにより選べない場合があります。 P.60

### 「ナノイー X」を使う P.36

- **ナノイー X** を3秒以上押すと「プレ洗浄」+「おまかせ」コースを設定/解除できます。 P.28

### 水温を上げて洗う P.11

- **水温** を3秒以上押すと自動槽洗浄を設定/解除できます。 P.29

### 乾燥の種類を選ぶ P.35

- **乾燥** を3秒以上押すとジェット乾燥を設定/解除できます。 P.29

### 洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

- 進行中の行程のランプが点滅 (例：洗い)

- スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき P.32
- **すすぎ** を3秒以上押すと「サッと槽すすぎ」コースを選択できます。 P.11
- **脱水** を3秒以上押すとジェットほぐしを設定/解除できます。 P.29

点滅：ドラムのお手入れ時期です。「槽洗浄サイン」設定時

### 運転を終了したい時間(何時間後)を予約する P.28


- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間は P.61
- でも時間を変更できます。
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時刻の前に運転が終わることがあります。
- **予約** を5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。 P.9

# ドアロック

●スタート後、下記の内容が表示されます。


 1.0杯	洗剤量表示 (例) 1.0杯
 2:00	残時間表示 (例) 約2時間
	チャイルドロック中 (▶▶▶ 右記参照)

## 運転中にドアを開けたいとき

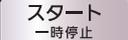 を押す  
(ロック解除)



運転中や予約中、「ふんわりキープ」運転中はドアがロックされて開きません

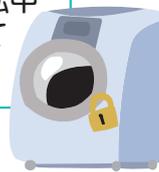

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。  
(運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます)
- 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
- 運転を再開するときは、ドアを閉めて  を押してください。
  - 予約中にドアを開閉したときも  を押さないと、予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間)
- 「ふんわりキープ」運転中にドアを開けるときは、 を押してください。

### お知らせ

- 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。  
(泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります)
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアは開きません。

## ドラム内の水温が高いとき(▶高温◀点滅)は、ロック解除されずドアは開きません

●すぐにドアを開けたいときは…

- ①  を押す
- ②  を押す。
- ③ 「脱水」運転をする。▶▶▶ P.32  
(ドラム内の水温を下げるために給水から始まる場合があります)
  - 洗濯が終了していません。運転をし直してください。

## チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

- 1  を  
ドアを閉め、  
電源を入れる
- 2  を  
5秒以上押す  
 が表示されます。  
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

### 解除のしかた

同じ手順で操作する。  
→「ピピッピピッ」と鳴り、 が消えます。

### お知らせ

- チャイルドロック中は、電源を入れるたびに  が約5秒間表示されます。



### エコナビ ▶▶▶ P.12

ECONAVI

電源

切

入

ドアロック

スタート  
一時停止

### 電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



ドアがロック中に点灯します。  
(▶▶▶ 右記参照)

### スタート／一時停止する


- 運転中や予約中にドアを開けるときにも押します。(▶▶▶ 右記参照)

### 運転内容を選ぶ

- 「洗濯」：洗濯のみ
- 「洗濯～乾燥」：洗濯と乾燥
- 「乾燥のみ」：乾燥のみ
- 各設定のやり直しをするときにも押します。
- 洗乾切換  を3秒以上押すと、「槽洗浄サイン」の設定ができます。▶▶▶ P.13

# おすすめ機能

本製品は、高い洗浄力の温水洗浄・泡洗浄と、短時間で仕上がりがいよいヒートポンプ乾燥ができるドラム式洗濯機です。ここでは、本製品の機能の中で、特におすすめの機能についてご紹介します。使いたい機能について、各ページを参照してください。

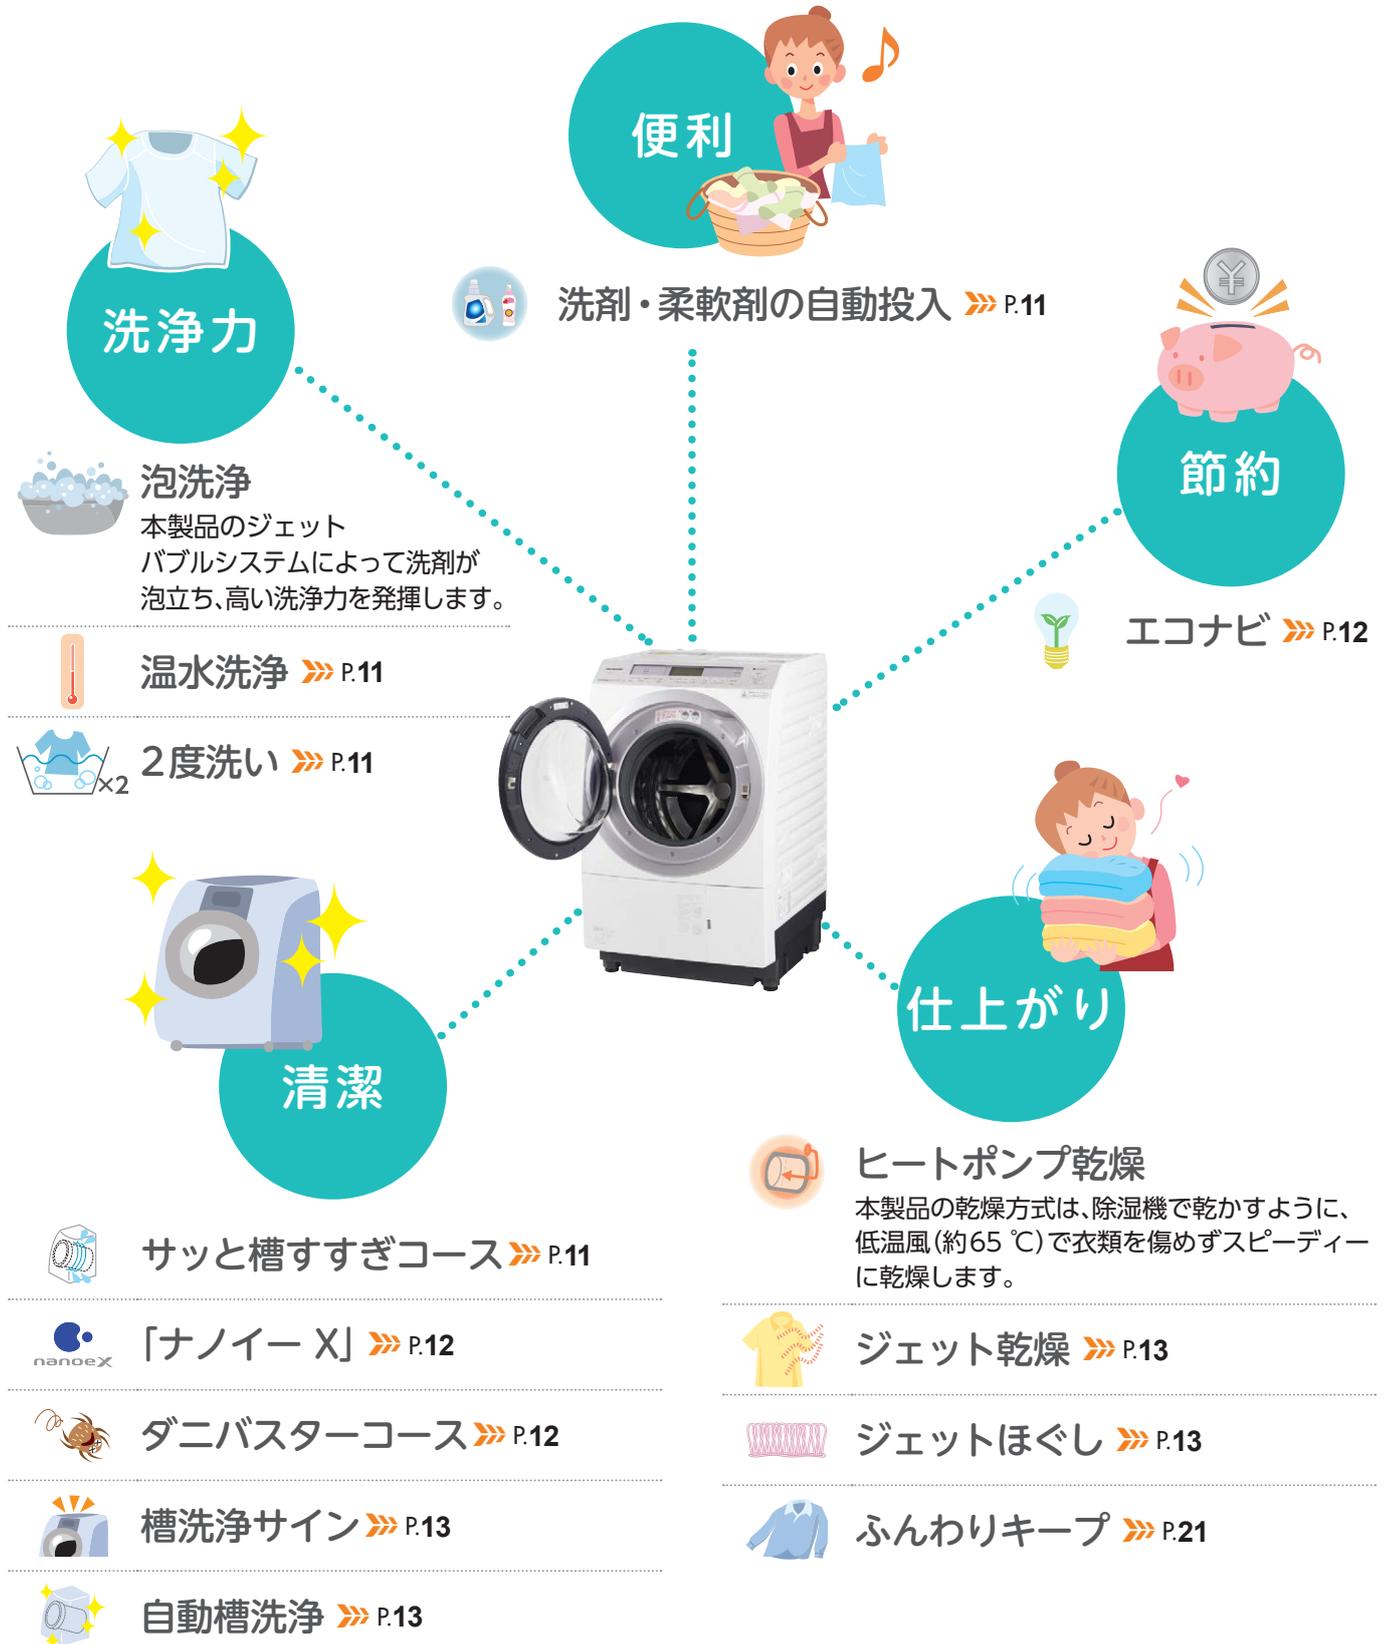

## 洗剤・柔軟剤の自動投入 ▶▶▶ P.24

事前にタンクに洗剤・柔軟剤を入れ、必要な設定を  
すると、毎のお洗濯時に自動で洗剤・柔軟剤が投入  
されるので、量って入れる手間を省けます。



## 温水洗浄 ▶▶▶ P.30

**温水コースで洗う** (約30℃/40℃/60℃)  
汚れや素材に応じて選べます。

● 温水コースで洗う前に ▶▶▶ P.18

### 水温 15℃で洗う

冬場など、水温を約15℃まで上げて汚れ落ちをよく  
します。

● 設定できるコース ▶▶▶ P.22

● 設定のしかた ▶▶▶ P.28

#### お知らせ


- 各コースで洗濯できるものの詳細 ▶▶▶ P.16、18
- 表示時間は、水温を検知後に変わることがあります。 ▶▶▶ P.57
- 設定時間や衣類の量、水温などにより設定の温度まで上  
がらないことがあります。
- 効果について ▶▶▶ P.62
- 温水になるのは「洗い」のときのみです。「すすぎ」以降は温  
水になりません。

## サッと槽すすぎコース

お使いの前に水道水でサッとドラムをすすいで  
(約5分)、気持ちよくお使いいただけます。

- 1 すすぎ を3秒以上押す  
(「ピピッ」と鳴り、残り約5分が表示)  
● 同じ操作をするとコースをキャンセルでき  
ます。(「ピピピピピッ」と鳴り、変更完了)  
▼ ▲ を押してもキャンセルできます。
- 2 スタート  
一時停止 を押す  
● 給水、すすぎが始まる。  
→ ブザーが鳴ったら終了

### 何も入れないで!

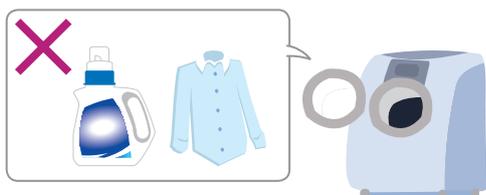

間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、衣類を  
入れずに「おうちクリーニング」コースで洗い流してく  
ださい。

## 2度洗い ▶▶▶ P.28、30

### 洗剤自動投入設定時のみ選べます

洗剤で予洗いし、汚れた水を排水してから再給水して  
本洗いすることで、汚れ移りを抑えます。



#### お知らせ

- コースの選び方 ▶▶▶ P.22
- 「洗い」の表示時間には「予洗い」時間は含まれていません。
- 「2度洗い」を選ぶと「洗い」なしにはできません。

# おすすめ機能(つづき)

## 「ナノイー X」

除菌や消臭、カビの抑制など、「ナノイー X」を使って衣類やドラムをケアします。  
「ナノイー X」は水に包まれた微粒子イオンです。本製品は、「ナノイー」の10倍の量のOH ラジカル\*を生成する「ナノイー X」を搭載しています。  
※OH ラジカルとは、菌や花粉などの物質に対して抑制効果を持つ高反応成分です。


### お知らせ

- 使いこなしのヒント ▶▶▶ P.49
- 効果について ▶▶▶ P.62

### がんこな皮脂汚れの前処理

#### プレ洗浄 ▶▶▶ P.36

洗濯前に、肌着などに付いた皮脂を分解し、落ちやすくします。

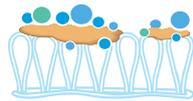

### 衣類に付いた花粉を抑制

#### 花粉ケア ▶▶▶ P.36

コートなどに付いた花粉を、衣類を傷めずに抑制します。水洗いできない衣類のお手入れにも便利です。



### 衣類や小物などを除菌・消臭

#### 除菌・消臭(槽静止/槽回転) ▶▶▶ P.36

衣類・小物の除菌や、タバコ臭が付いた衣類などの消臭もできます。

衣替えの衣類をリフレッシュしたいときにも便利です。

(消臭効果の感じ方には個人差があります)




### ドラムに発生する黒カビを抑制

#### 「ナノイー」槽クリーン ▶▶▶ P.21

洗濯終了後のドラム(黒カビが発生しやすい状態)に、「ナノイー X」を作用させて黒カビの発生を抑制します。

脱水を含む「洗濯」のときに働きます。(出荷時：ON)

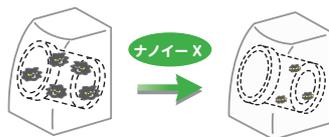

## エコナビ

衣類の種類・量をセンサーで検知し、むだな時間を短縮し、節電できます。(出荷時：ON)

次の運転のときに働きます。(エコナビランプ点灯)

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースのとき ▶▶▶ P.22

### 洗濯エコナビ

衣類の量が少量/洗濯水温が約15℃以上のとき  
▶▶▶ 洗濯時間を短縮

### 乾燥エコナビ

衣類の量/綿類の素材が少ないとき  
▶▶▶ むだな時間と電力を抑えて乾燥



### お知らせ

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- 条件により正しく検知できない場合があります。▶▶▶ P.49
- 効果について ▶▶▶ P.62
- OFFにするには ▶▶▶ P.38

## ダニバスターコース ▶▶▶ P.32

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥をすることで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。



### 洗えるもの

- 毛布
- 毛布生地のカバー など

### お知らせ

- 使いこなしのヒント ▶▶▶ P.49
- 効果について ▶▶▶ P.62

## 槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると **槽洗浄/乾燥** が点滅して、ドラムのお手入れ時期をお知らせします。

**(出荷時：OFF)**

サインが出たら、「槽洗浄」「槽洗浄(約30℃)」「槽カビクリーン(約60℃)」コースでお手入れしてください。

▶▶▶ P.40

洗乾切換 **を3秒以上押す**

● **設定時**：「ピピッ」と鳴る

( **ON** と **槽洗浄/乾燥** が約5秒点灯)

● **解除時**：「ピピピピッ」と鳴る

( **槽洗浄/乾燥** が約5秒点灯)

1~39回運転

40~42回運転

(お買い上げ時)

運転終了後、約2時間点滅します。



・ドアを開けると約1分後に消灯します。

お手入れすると…

運転終了後、点滅しなくなります。  
(運転回数がリセットされます)

43回運転すると、お手入れしなくてもサインが出なくなります。

(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

**お知らせ**

● **槽洗浄/乾燥** が点滅するまでの運転回数を変更するには

▶▶▶ P.38

● 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。

## ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。  
(運転の途中から音や振動が大きくなります)

ジェット乾燥が設定可能なコースで自動的に作動します。

**(出荷時：ON)**

● 容量によってシワの低減効果は異なります。



効果大

容量 1 kg → 3 kg → 6 kg

効果小

**お知らせ**

● 綿パンや大判シャツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。

● OFFにするには ▶▶▶ P.29

● 運転中の音を小さくするには ▶▶▶ P.38

● 「ジェット乾燥」が働くコースは ▶▶▶ P.22

## ジェットほぐし 設定 ▶▶▶ P.29

脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風し、衣類をほぐします。**(出荷時：OFF)**

容量が4.5 kg以下のときは、ゴワつきも低減できます。

(運転の途中から音や振動が大きくなります)

● ジェットほぐしのイメージ(タオルのパイル)



(パイルが寝たまま)



(パイルが起きる)

**お知らせ**

● 運転中の音を小さくするには ▶▶▶ P.38

● 「ジェットほぐし」が働くコースは ▶▶▶ P.22

## 自動槽洗浄 設定 ▶▶▶ P.29

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムなどに付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。**(出荷時：OFF)**

「洗濯」「洗濯～乾燥」の次の運転のときに働きます。

● 「おまかせ」「わたし流」コースのすすぎ回数が「すすぎ2回」以上のとき

**お知らせ**

● 使いこなしのヒント ▶▶▶ P.51

● 効果について ▶▶▶ P.62



# 洗濯物の確認と前処理

## 洗濯・乾燥できないもの ✕



皮革、毛皮製品  
(形くずれの原因)



絹、レーヨン、  
キュプラ製品(混紡品)  
(変色、形くずれの原因)



わた、スポンジ、ビーズなどを使用  
した座ぶとんやクッション、枕類  
(傷み、故障の原因)




防水性のシートや  
衣類  
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、  
大型や厚手のマット類、  
カーペットカバー  
(傷み、故障の原因)

市販の洗濯補助具、  
堅い芯材が  
入った洗濯  
ネットなど  
(熱による変形、破損、  
衣類を傷める、故障の原因)

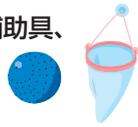

堅い芯材が  
入った帽子  
(傷み、故障の原因)



### ほかにも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)
- 和服、和装小物
- (新表示) (家庭での洗濯  
禁止)の表示があるもの
- 形くずれするもの  
(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)

## 乾燥できないもの ✕




のりづけしたもの  
(乾燥フィルターの  
目詰まりの原因)



刺しゅう、レースの付いた  
もの、新合繊(超極細繊維)  
(変形の原因)



ふとん、カーテン(傷み、故障の原因)  
・カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う。  
(新表示) (旧表示)

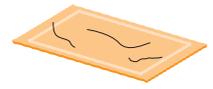

マット類、ペットの  
毛が付いたもの  
(乾燥経路に糸くずが  
たまったり、傷み、  
故障の原因)



タイツ、ストッキング\*  
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類\*  
(縮み、毛が抜ける原因)

いずれかの  
表示付きのもの\*  
(傷みの原因)

タンブラー  
乾燥はお避け  
ください

※「おうちクリーニング」  
コースでのみ、乾燥できる  
ものがあります。▶▶▶ P.34

## 洗濯容量の目安

(1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	● シーツ(綿100%) ● パジャマ上下(綿100%)	200 g	● ワイシャツ(混紡) ● ブラウス(混紡)
400 g	● スカート(化繊)	130 g	● 長袖肌着(綿100%)
300 g	● バスタオル(綿100%) ● セーター(混紡)	50 g	● 靴下(混紡) ● ブリーフ(綿100%)

## 汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ  
→ えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れ  
→ 部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、  
もみ洗います。



シミ汚れ  
→ シミ汚れ用洗剤または酸素系液体  
漂白剤を塗る。(血液、紅茶、ジュース  
などのシミは、水で前洗いする)




がんこな皮脂汚れ(肌に直接触れる衣類など)  
→ 「ナノイー X」を使った「プレ洗浄」コースで  
前処理する。▶▶▶ P.36  
(汚れを分解し、洗濯で汚れが落ちやすくなる)

## 黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

### 次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは分け洗いのする。(色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因)
- 温水コースを使用するときは、色移りしやすいため衣類の取扱い絵表示を確認する。▶▶▶ P.18
- 洗剤は適量を入れる。▶▶▶ P.27 (洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因) 特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)

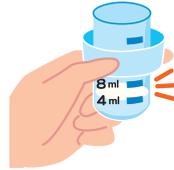

### 色落ちの確認方法

- 液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。→色が付いたら分け洗いをしてください。



### 黒ずみや色移りしたときは


▶▶▶ P.46



## 乾燥によるシワや縮みを防ぐために

### 次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。▶▶▶ P.35
- 「ジェット乾燥」を設定する。▶▶▶ P.29
- 一度に乾燥する量を少なくする。
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。

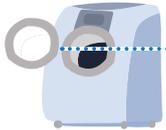

このあたりまで (3 kg 以下)

- 化繊など乾きやすいものは、乾燥終了後、早めに取り出す。



- 乾燥途中(生乾き状態)で取り出して、つり干しする。



### 乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

- 綿や麻などのニット製品
- 肌シャツ
- Tシャツ
- ポロシャツ
- トレーナー
- など



縮みが気になるときは ▶▶▶ P.46

## 衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすいものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留める。ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

## デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。(これ以外はネットに入れない)
  - ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
  - レースの付いた衣類やランジェリー
  - 靴下やハンカチなど



(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

### 乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥しない。(乾きむらやシワの原因)


# 毛布やふとんを洗う前に《毛布/毛布(約40℃)/ダニバスターコース》

## 洗えるもの・乾かせるもの

### 毛布/ダニバスターコース



### 毛布(約40℃)コース

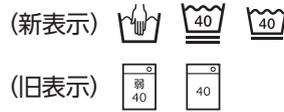

いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)、ふとん  
 ● 取扱絵表示のないもの、防水性のシートやカバーなどは洗わないでください。

		毛布	ふとん
毛布/毛布(約40℃)コース	洗濯のみ できるもの	<p>1枚 化繊100%または綿100% 1枚(3 kg)まで</p> <p>2枚以上 化繊100% 2枚(4 kg)まで (1枚当たり2 kg以下)</p> <p>綿100% 4枚(6 kg)まで</p> <p>・毛布(約40℃)コース: 3枚(4.5 kg)まで (1枚当たり1.5 kg以下)</p>	<p>洗濯キャップ(別売)が必要</p> <p>洗濯キャップ(別売)が必要</p> <p>化繊100% ・肌掛けふとん、掛けふとん 1枚(詰め物1 kg)まで</p>
		<p>ダブルサイズ</p> <p>化繊100%または綿100% 1枚(6 kg)まで</p> <p>・毛布(約40℃)コース: 1枚(4.5 kg)まで</p> <p>洗濯キャップ(別売)が必要</p>	×
	洗濯～乾燥 できるもの	<p>シングルサイズ</p> <p>化繊100% 1枚(3 kg)まで</p> <p>・「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。</p> <p>・綿毛布は乾燥できません。(縮むおそれ)</p>	×
ダニバスターコース	洗濯のみ 洗濯～乾燥 できるもの	<p>シングルサイズ</p> <p>化繊100% 1枚(3 kg)まで</p> <p><b>ダニバスターコースとは</b> 毛布や毛布生地のカバーなどが洗えます。 洗濯前のプレ乾燥で、ダニを引きはがし、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。</p>	×

## × 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10 mm以上のロングパイル(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)




- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が故障するおそれ)




## 毛布やふとんの入れ方

### 1 折りたたむ

① 2つに折る。

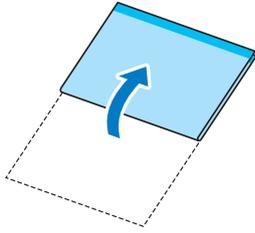

② 両側を折る。

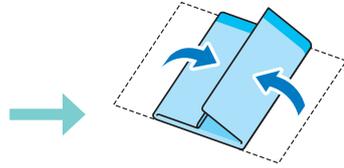


#### ☑️ お願い


- 次のようなことをしないでください。  
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
- 毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
- 「脱水」のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)




### 2 ドラムに入れる

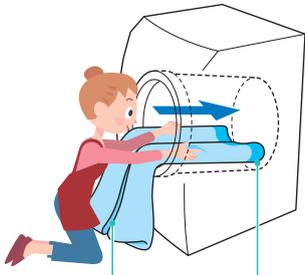

折り目を  
上にする  
奥まで入れる

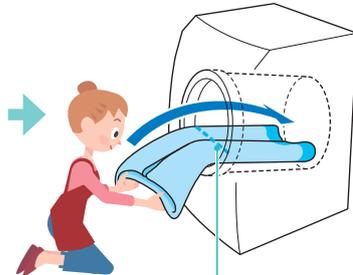


2つ折りに

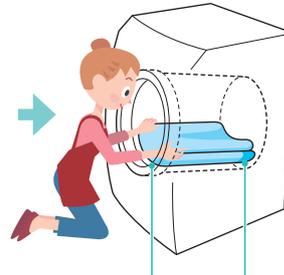

はみ出さないように  
押し込む

- 2枚以上入れるときは、上に重ねる。

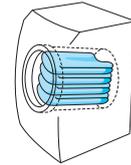

(例) 4枚の  
とき

端は奥側に  
(ドア側にあると、破れる原因)

## 洗濯キャップの取り付け方

▶▶▶ P.16の表で  がある場合は、洗濯キャップが必要です。(別売：▶▶▶ P.63)

- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが  
損傷し、本体が故障するおそれがあります。  
(この場合の故障は、**保証の対象外**です)

- 乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)
- 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用  
できません。

### 1 毛布やふとんを入れ、 洗濯キャップを下側から 丸めて入れる




ドラムの中に差し込む

### 2 上側を変形させて 押し込む



### 3 すべてドラム内に入って いるか確認する

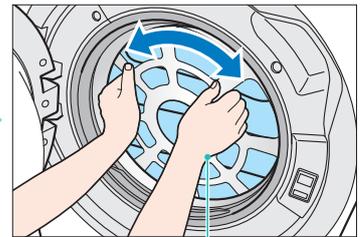

キャップに手を掛けて回し、  
ドラムがスムーズに動くかを  
確認する

### 取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

# 温水コースで洗う前に



まず絵表示の確認を!

- 衣類を傷めたり、色移りしやすいため、取扱い絵表示を確認する。
- 手洗い指定や水洗いできない衣類は洗わない。
- 水温の上限がある衣類は、上限を守る。

(新表示)

(例) (新表示)

(旧表示)

(旧表示)

コース	洗えるもの	ご確認ください	
おまかせ(約40℃)	日常の洗濯物	●容量：4.5 kg以下	
においスッキリ(約40℃)		●容量：2 kg以下	●シワが気になるものは洗わない。
つけおき(約40℃)			
おしゃれ着つけおき(約40℃)	おしゃれ着 	●容量：2 kg以下 ●いずれかの表示があるもの (新表示) (旧表示)	<b>洗えないもの</b> ●いずれかの表示があるデリケートなもの (新表示) (旧表示) <del></del>
おしゃれ着(約40℃)			
おしゃれ着(約30℃)	おしゃれ着 	●容量：2 kg以下 ●いずれかの表示があるもの (新表示) (旧表示)	<b>洗えないもの</b> ●いずれかの表示があるデリケートなもの (新表示) (旧表示) <del></del>
おまかせ(約60℃)	白物衣類 	●容量：2 kg以下	●シワが気になるものは洗わない。 <b>洗えないもの</b> ●色柄物 ●ワイシャツなど芯地のあるもの ●ゴム素材で伸縮性のあるもの ●プリントの付いたもの

## ☑️ お願い

- 色落ちするものは分け洗いをしてください。



- 「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着つけおき(約40℃)」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が付いた衣類は洗わないでください。(変色のおそれ)

## 📢 お知らせ


- 「毛布(約40℃)」コースについては P.16を参照してください。

# 風呂水を使うとき

## 風呂水吸水ホースをつなぐ

### 取り付け方

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

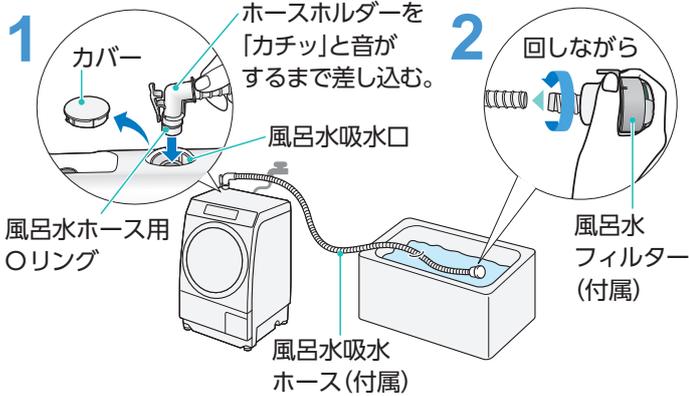





- ホースが短いときは  
→ 延長用風呂水吸水ホース (別売) を使用する。
- ホースが長いときは  
→ 風呂水フィルター側を切る。

### お知らせ

- 風呂水ホース用Oリングが破損したとき → 販売店でお求めください。▶▶▶ P.63
- ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

### こんなことはしないで!

- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- ドアなどで挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)

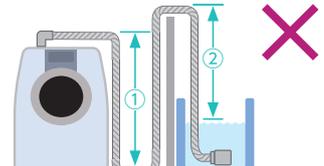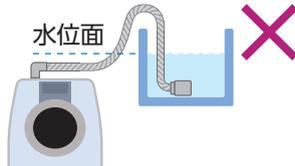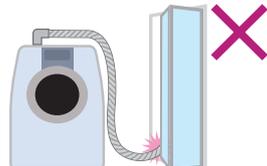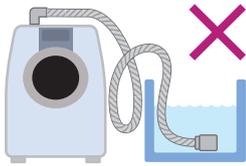


## 風呂水の設定のしかた

### 設定の前に

- ① 水栓を開け、電源を入れる。
- ② 運転内容、コースを選ぶ。▶▶▶ P.22

### 風呂水 を押して、風呂水の内容を選ぶ


- 洗いが点灯します。

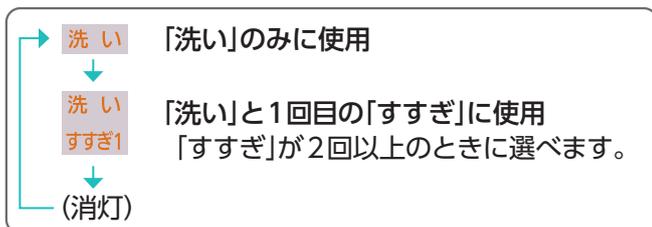

スタート  
一時停止 を押しと洗濯が始まります。

### 取り外し方

- 1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- 2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く
- 3 ホースをホースハンガーに掛ける (運転時は、振動による音防止のため外す)

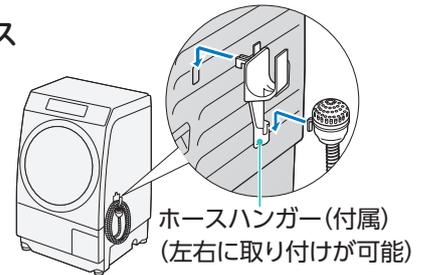

確認と準備

### お願い

- 水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)



### お知らせ

- 吸水中は選んだ内容の表示が点滅します。◀ 洗い ▶
- 「風呂水」を選べないコースがあります。▶▶▶ P.22
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。
- 風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動で水道水に切り換わります。

# 洗濯の流れ

- ① 衣類を仕分け、前処理をする。▶▶▶ P.14
- ② 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

## お知らせ

- 「ナノイー X」を使った「プレ洗浄」コースで皮脂汚れの分解ができます。▶▶▶ P.36

洗濯物の準備をする



電源を入れる

設定する

スタートする



洗剤・柔軟剤の入れ方  
(自動/手動)を確認する  
▶▶▶ P.24



運転内容を選ぶ



コースを選ぶ ▶▶▶ P.22

運転内容ごとに次の動きで運転します。




洗濯



洗濯～乾燥



乾燥のみ

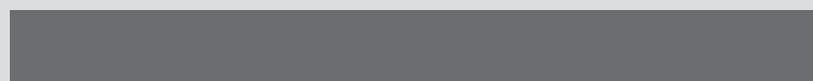

ナノイー X

水や洗剤を使わず、花粉・菌・臭いなどを抑制します。

## お知らせ

- エコナビ運転中は、ランプでお知らせします。▶▶▶ P.12



- 洗剤・柔軟剤の入れ方について ▶▶▶ P.26

手動で洗剤を投入する場合は  
**洗剤を入れる**



**運転中**

ブザーが鳴ったら終了  
**取り出す**



**お手入れする**



- 乾燥フィルターを掃除するとき ▶▶▶ P.42

**お願い**

- 乾燥のたびに乾燥フィルターを掃除してください。

使い方

## 「ナノイー」槽クリーン

衣類を取り出すまで、電源を切らずに待機します。(最大8時間)  
**(出荷時：ON)**

衣類を取り出した後、黒カビの発生を抑制するために「ナノイー X」を作用させてファンを回し、自動で電源が切れます。(約1時間)

電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉める。



「ナノイー」槽クリーン運転

**お知らせ**

- OFFにするには ▶▶▶ P.39
- 本機能のみの運転はできません。
- 「チャイルドロック」設定中に「ナノイー」槽クリーンをする場合は、「チャイルドロック」を一度解除してから再設定をしてください。  
▶▶▶ P.9
- 連続して「洗濯」する場合は洗濯後、電源を切ってください。

**運転後**

「ナノイー」槽クリーン  
▶▶▶ 右記参照

**乾燥**

ジェット乾燥  
▶▶▶ P.13

**運転後**

ふんわりキープ  
▶▶▶ 右記参照

**乾燥**

ジェット乾燥  
▶▶▶ P.13

**運転後**

ふんわりキープ  
▶▶▶ 右記参照

## ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。  
(約2時間) **(出荷時：ON)**

運転中に衣類を取り出すときは、 を押してください。



**お知らせ**

- OFFにするには ▶▶▶ P.39
- 「おうちクリーニング」コースのときは働きません。
- ランニングコスト：約0.5円/回(電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算[2014年4月改定])
- 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。

▶▶▶ P.36

# コースを選ぶ

## ☑️ お願い

- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。➡️ P.14
- 傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びをしてください。

		コース	運転内容			
			洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	
ふだんの衣類	日常のお洗濯	おまかせ ※ <sup>1</sup>	P.28	●	●	●
	皮脂汚れを落として黄ばみを予防(肌着など)	おまかせ(約40℃)	P.30	●	●	—
	おまかせコース運転前に予洗いして、汚れ移りを抑える	おまかせ+2度洗い ※ <sup>1,2</sup>	P.28	●	●	—
	自分でコースを作る	わたし流	P.30	●	●	●
	自分で作ったコースに予洗いをプラスして、汚れ移りを抑える	わたし流+2度洗い ※ <sup>2</sup>	P.30	●	●	—
	しっかり洗ってしっかりすすぐ	パワフル滝	P.28	●	●	—
	軽い汚れをスピーディに洗濯	快速2kg	P.28	●	●	—
	音を抑えて運転	ナイト	P.28	●	●	●
	部屋干し臭を抑えて洗濯	においスッキリ(約40℃) ※ <sup>3</sup>	P.30	●	●	—
	黄ばみをしっかり洗う	つけおき(約40℃) ※ <sup>4</sup>	P.30	●	●	—
	おしゃれ着	黄ばみをやさしく洗う	おしゃれ着 つけおき(約40℃) ※ <sup>4</sup>	P.30	●	—
黄ばみを予防		おしゃれ着(約40℃)	P.30	●	—	—
汚れをしっかりと洗う		おしゃれ着(約30℃)	P.30	●	—	—
白い肌着など	除菌して洗う(白物衣類限定)	おまかせ(約60℃)	P.30	●	●	—
デリケートな衣類	やさしく洗う	おうちクリーニング	P.30	●	—	●
化繊80%以上のスポーツウェアなど	洗濯から乾燥まで60分で仕上げる	化繊60分	P.32	—	●	—
タオル	気持ちいい肌ざわりのタオルに仕上げる	タオル	P.32	—	●	—
毛布	毛布や肌掛けふとんなどを洗濯	毛布	P.32	●	●	●
	皮脂汚れをしっかりと洗う	毛布(約40℃) ※ <sup>9</sup>	P.30	●	●	—
	ダニのふんや死骸を除去して洗濯	ダニバスター	P.32	●	●	—
お手入れ	漂白剤などを使わずに、ドラムの黒カビを予防	槽カビクリーン(約60℃)	P.40	●	—	—
	ドラムの黒カビを予防/除去	槽洗浄/乾燥	P.40	●	—	●
	時間を短縮してドラムの黒カビを予防/除去	槽洗浄(約30℃)	P.40	●	—	—
	ドラムをサッとすすぐ(約5分間)	サッと槽すすぎ	P.11	●	—	—
肌着など	洗濯前に皮脂汚れを分解	プレ洗浄	P.36	[ナノイー X]		
コートなど	花粉を抑制	花粉ケア	P.36			
水洗いできない布製品	除菌やタバコ臭の消臭	除菌・消臭	P.36			

※1 洗濯時の水温が高いとき(約15℃以上)は、「エコナビ」が働きます。

※2 洗剤自動投入設定時のみ ➡️ P.11  
黒ずみに効果があります。

※3 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。(洗剤の量 ➡️ P.27)  
洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗うことで部屋干し臭を抑えます。泥汚れにも効果があります。


※4 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。(洗剤の量 ➡️ P.27)

容量の上限		お好みの設定								乾燥の種類  P.35			
		水温	自動 槽洗浄	風呂水	予約	プレ洗浄	ジェット ほぐし	ジェット 乾燥	標準	省エネ	しっかり	タイマー	
洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥のみ			洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥のみ	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ			
11 kg <sup>※10</sup>	6 kg <sup>※10</sup>	約15℃	●	●	●	●	●	●	● <sup>※5</sup>	●	●	●	●
4.5 kg	4.5 kg	約40℃	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	—	●	●
11 kg	6 kg	約15℃	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	●	●	●
11 kg	6 kg	約15℃	●	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	●	●	●
11 kg	6 kg	約15℃	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	●	●	●
11 kg	6 kg	約15℃	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	—	●	●
2 kg	2 kg	—	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	●	●	●
11 kg	4.5 kg	約15℃	—	●	●	—	—	—	—	●	—	●	—
2 kg	2 kg	約40℃	—	—	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	—	●	●
2 kg	2 kg	約40℃	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	—	●	●
2 kg	—	約40℃	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
2 kg	—	約40℃	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
2 kg	—	約30℃	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
2 kg	2 kg	約60℃	—	●	●	—	●	●	● <sup>※5</sup>	●	—	●	●
1.5 kg	0.4 kg	約15℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
—	1 kg	—	—	●	●	—	—	—	● <sup>※6</sup>	—	—	—	●
—	2 kg	約15℃	—	—	●	—	—	—	● <sup>※6</sup>	●	—	●	—
6 kg	3 kg	約15℃	—	●	●	—	—	—	—	● <sup>※7</sup>	—	—	● <sup>※8</sup>
4.5 kg	3 kg	約40℃	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—
3 kg	3 kg	約15℃	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—
—	—	約60℃	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
—	—	約30℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 kg	1 kg	● ドラム内の黒カビを抑制する「ナノイー」槽クリーンについては  P.21											
1 kg													
1 kg													

※5 自動で設定されています。(変更できます)  
 ※6 自動で設定されています。(変更できません)  
 ※7 「洗濯～乾燥」の場合  
 ※8 「乾燥のみ」の場合

※9 洗剤1.5倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。  
 (洗剤の量  P.31)  
 皮脂の臭いも抑えます。  
 ※10 「プレ洗浄」設定時は容量3kg以下になります。

# 自動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

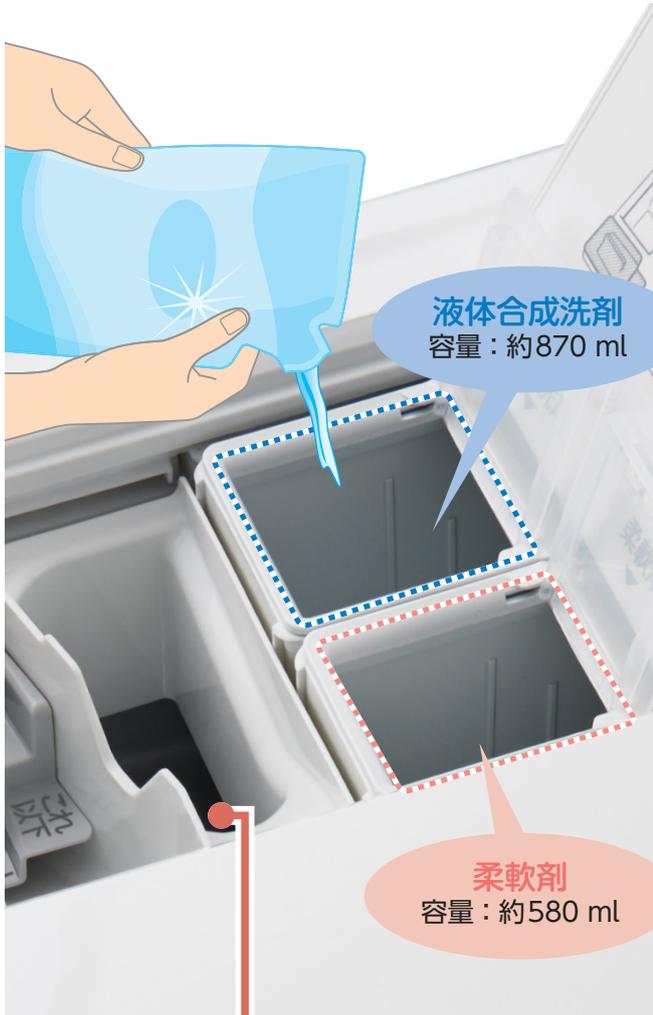

漂白剤を使うときは、洗濯のたびに手動投入口に入れてください。

▶▶▶ P.26

## ✓ お願い

- 固まったり、分離した洗剤や柔軟剤は使わないでください。
- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。▶▶▶ P.44
  - ・3か月ごと
  - ・洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
  - ・1か月以上使わなかったとき
- 手動投入口のケースを取り外したまま運転しないでください。自動投入タンクの位置がずれ、正しく投入されません。

## 📢 お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。
- 「タオル」コースでは柔軟剤の自動投入ができません。
- 自動投入で使えない洗剤などは ▶▶▶ P.50

Web ▶▶▶



初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

## 洗剤の基準量を設定する

1

電源を入れ、

**洗剤** を3秒以上  
押し

すべて点灯



2

▼ ▲ を押し、  
お使いの洗剤の  
基準量を設定する



3

**洗剤** を押し

(「ピピピピピッ」と鳴り、設定完了)

## 自動投入に設定する

電源を入れ、

**洗剤** を押し

(**スタート** を押しと記憶されます)

点灯



運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

### お知らせ

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

## 代表的な洗剤・柔軟剤の基準量 (水30 Lに対する使用量)

洗剤の種類	基準量
・アリエール ・ポールド	30 ml
・アタック ・トップ ・ニュービーズ	25 ml
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO ・ナノックス	10 ml
・アリエールスピードプラス	9 ml

柔軟剤の種類	基準量
・レノア	16 ml
・ソフラン ・ハミング ・フレア	10 ml
・ふんわりソフラン	7 ml
・ハミングNeo	4 ml

(2020年4月現在)

### 上記にない場合

水30 Lに対する  
使用量を確認する

- 記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。



## 設定を変更する

### 投入量を変えるとき

電源を入れ、

**洗剤** を押して、  
「少なめ」か「多め」を選ぶ  
(記憶されません)

- 押すたびに切り換わります。



- 柔軟剤の設定を変えるときは、

**柔軟剤** を押す。



(例) 洗剤 : 「多め」  
柔軟剤 : 「少なめ」  
の場合

### 自動投入をやめるとき (手動投入にするとき)

電源を入れ、

**洗剤** を押して、  
「多め」「標準」「少なめ」を消灯  
させる

- 柔軟剤の設定を手動投入にするときは、

**柔軟剤** を押す。



(例) 洗剤、柔軟剤ともに  
手動投入の場合

### 自動投入表示の見方

	点灯 : 自動投入できます。
	消灯 : 自動投入できません。 (手動投入する)
	残量少 (点滅) : 残量が少なくなっています。

**残量少** と洗剤・柔軟剤のランプが点滅したら  
早めに洗剤や柔軟剤を補充して  
ください。

### 自動投入経路の詰まり防止のために

- 残量少ないうちやふたを開けたまま放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
- 次の場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。▶▶▶ P.44
  - ・ **残量少** と洗剤・柔軟剤のランプが点滅したまま、1週間以上補充しないとき
  - ・ タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき




# 手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方



## 柔軟剤

- 濃縮タイプの場合は、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)

・液面が「これ以下」の位置を超えない。  
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)

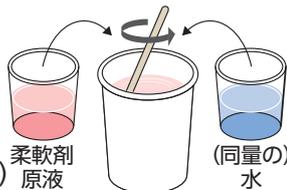

- 入れたまま12時間以上放置しない。(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。(手動投入口に柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。(異常ではありません)

## 粉末 合成洗剤／漂白剤

- 洗剤が残るのを防ぐために、
- 手動投入口がぬれていたら、拭く。
  - 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
  - 固まりは砕いてから入れる。



## 液体 合成洗剤／漂白剤／石けん(「そよ風」など)

- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。(色落ちの原因)
- 液体石けんは固まりやすいため、薄めて入れる。



## 手動投入口に入れないでください (使用方法は、容器の記載に従う)

- ✕ ● ジェルボール型洗剤
  - ✕ ● ビーズ状仕上げ剤 など
- (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)



## 以下のものは使えません

- ✕ ● 粉石けん ● 重曹
- (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)



## 予約のときは

- 塩素系漂白剤を使用しない。(金属が腐食し、故障の原因)
- 液体石けんを使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
- 漂白剤を使う場合、粉末と液体の組み合わせで使用しない。(固まる原因)  
(例) 粉末洗剤と液体漂白剤、液体洗剤と粉末漂白剤

## ☑️ お願い

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。(給水後に入れると残る場合があるため)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、手動投入口に洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。(洗剤を流すための給水がされないため)

## 洗剤などを入れるタイミング

- 1 手動投入する設定になっているか確認する  
 ▶▶ P.25  
 多め  
 標準  
 少なめ (すべて消灯)
- 2 衣類を入れてドアを閉め  
 スタート  
 一時停止  
 (洗濯が始まる)  
 ●洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。  
 洗剤 1.0 杯
- 3 表示に合わせて入れる  


### 洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ [スタート一時停止] で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

## 使用量の目安

Web ▶▶



- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 下表にない洗剤や漂白剤については、▶▶ P.48をご覧ください。

(2020年4月現在)

洗濯量の目安	洗剤量表示	洗剤			柔軟剤		
		粉末合成洗剤	液体合成洗剤	粉末合成洗剤			
11 kg 以下	1.0杯	1.0杯	1.3杯	0.6杯	0.4杯	1.1杯	
4.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	1.0杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯	
2.5 kg 以下	0.6杯	0.6杯	0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯	
0.5 kg 以下	0.4杯	0.4杯	0.5杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯	

### 「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」「+2度洗い」コースの場合

11 kg 以下	2.0杯	—	0.6杯	0.4杯	1.1杯
4.5 kg 以下	1.6杯	—	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	1.2杯	1.2杯	1.6杯	0.3杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	1.0杯	0.3杯	0.5杯

- 「+2度洗い」コースは、洗剤自動投入設定時のみです。

#### 洗剤量表示

以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30Lに対して18g使用)のスプーン ※すりきり1杯約42g

- 「おうちクリーニング」「毛布(約40℃)」コースの洗剤量 ▶▶ P.31

- 「毛布」「ダニバスター」コースの洗剤量 ▶▶ P.33

# よく使う基本のコース

## 準備

- 洗濯物を準備する。
- 水栓を開ける。  
乾燥中も、水栓を閉めないでください。  
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)
- 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

## ✓ お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。  
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 衣類をドアに挟まないでください。  
(水漏れや衣類が破れる原因)
- 乾燥時は、容量の上限を超えて入れないでください。▶▶ P.22  
(シワや乾きむらの原因)

容量の目安：  
約6 kg  
(乾いた状態)




## 1 電源を入れる

## 2 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する ▶▶ P.24

## 3 運転内容を選ぶ

- おまかせ
- おまかせ+2度洗い
- パワフル滝
- 快速2 kg
- ナイトコース

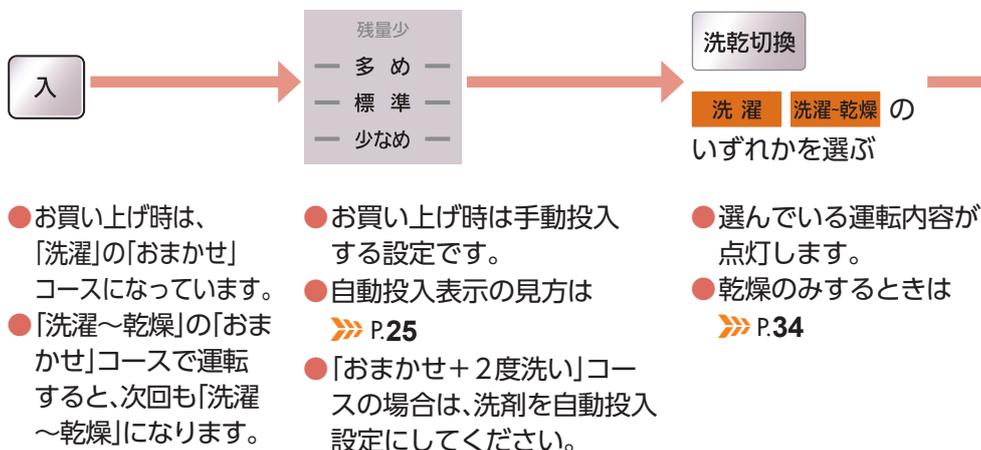


## お好みの設定を追加するとき

### 水温を上げて洗うとき

水温

水温 15℃で洗う ▶▶ P.22

- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「15℃」を選べるコースはすべて「15℃」設定になります。

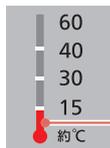

水温表示が約℃点灯します。

### 予約をするとき

予約

何時間後に終了させるかを選ぶ ▶▶ P.61

- 予約中はドアロックされます。開けるときは ▶▶ P.9
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

### 「風呂水」を使うとき ▶▶ P.19

風呂水

- スタート後は、変更できません。

### 多めの水で洗濯したいとき

風呂水

水位を高めにする

- 水位高め が点灯します。
- 「洗い」終了までの間、変更できます。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

### 「おまかせ」コース運転前に皮脂汚れを分解したいとき

ナイーX

「プレ洗浄」を行う

- 「プレ洗浄」が点灯します。(解除時は消灯) 消灯時のみ設定できます。




**4** コースを選ぶ


**5** スタートする

**6** 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる  
 〓 P.26

ブザーが鳴ったら終了  
 (洗濯物を取り出す)

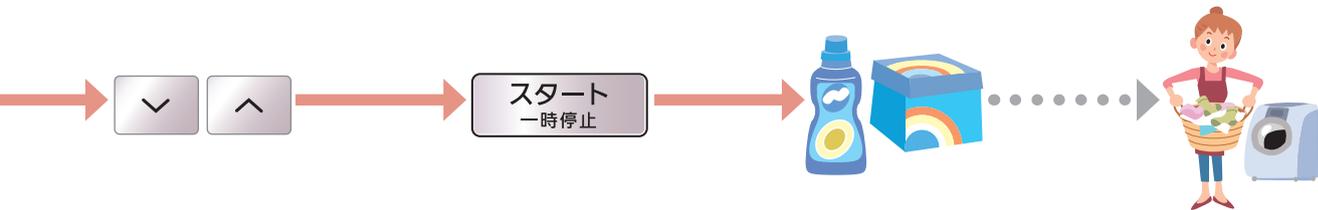

●選んでいるコースが点灯します。

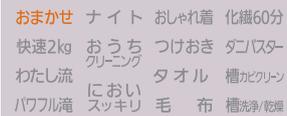

(例)「おまかせ」コースの場合

●コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

洗濯量を計測  
 (約15秒)



洗剤量を表示  
 (約20秒)



●残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

**お知らせ**

- 「10」が点滅したときは、衣類を入れ過ぎです。→「スタート一時停止」を押して衣類を減らしてください。減らさなくても約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。

スタート後に「洗いや「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき

「スタート一時停止」を押す

(一時停止)  
 (スタートから「洗い」が終わるまでの間は、変更できます)

**お知らせ**

- 「洗濯」終了後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉めると「ナノイー」槽クリーンの運転(約1時間)が自動で始まります。〓 P.21
  - ・チャイルドロック設定中は 〓 P.9
- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。〓 P.21
  - ・乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。(ドアを開けるときは、「切」を押す)

自動でお手入れしたいとき

- 水温** 「自動槽洗浄」 〓 P.13  
 (3秒以上 押す)
- 設定時は、「ピピッ」と鳴り、「自動槽洗浄」が点灯します。(解除時は、「ピピピピッ」と鳴り消灯)
  - 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

「乾燥」の種類を変更する 〓 P.35

- 乾燥**
- 押すたびに切り換わります。標準→省エネ→10分→30分→60分→**たっぷり**←(消灯)←120分←90分←(タイマーのときは時間を選ぶ)
  - スタート後は、変更できません。

洗濯後の衣類をほぐしたいとき

- 脱水** 「ジェットほぐし」 〓 P.13  
 (3秒以上 押す)
- 「ジェットほぐし」が点灯します。(解除時は消灯)
  - 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

乾燥時のシワを低減したいとき

- 乾燥** 「ジェット乾燥」 〓 P.13  
 (お買い上げ時は設定されています)  
 (3秒以上 押す)
- 解除時は、「ジェット乾燥」が点灯します。(設定時は点灯)
    - ・運転時間が長くなります。
  - 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

# 汚れや衣類に合わせたコース

## 準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

デリケートな衣類を洗う

## おうち クリーニング コース

## 1 電源を 入れる

## 2 柔軟剤の 入れ方(自動/手動) を確認する ▶▶▶ P.24

## 3 運転内容 を選ぶ



- 洗剤は自動投入できません。  
手順5で入れてください。

### 洗えるもの

いずれかの表示があるデリケートな衣類など  
(例) スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど

- 1枚当たりの重さの目安 ▶▶▶ P.14

(新表示) (旧表示)

上記の表示があると も洗えます。  
(新表示) (旧表示)


- 左の表示があっても洗えないものがあります。▶▶▶ P.14
- 取扱い絵表示のないものや  
素材が不明なもの、色落ちする  
ものは洗わないでください。

## 2 洗剤、柔軟剤の 入れ方(自動/手動)を 確認する ▶▶▶ P.24

## 温水コース

- おまかせ(約40/60℃)
- においスッキリ(約40℃)
- つけおき(約40℃)
- おしゃれ着  
つけおき(約40℃)
- おしゃれ着(約30/40℃)
- 毛布(約40℃)

洗えるものについて  
▶▶▶ P.16、18

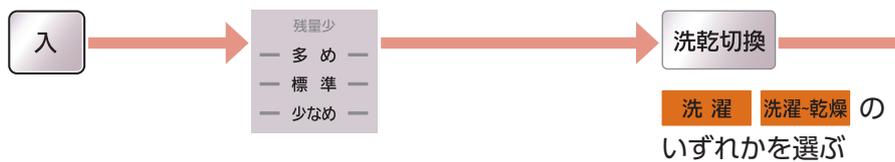

- 「毛布(約40℃)」コースでは、必要に応じて洗濯  
キャップを取り付ける。▶▶▶ P.16


自分でコースを作る

## わたし流コース

お好みの設定を記憶できます。  
同じ設定で運転したいときに便利です。

## わたし流+2度洗い コース

お好みの設定に加えて2度洗いできます。

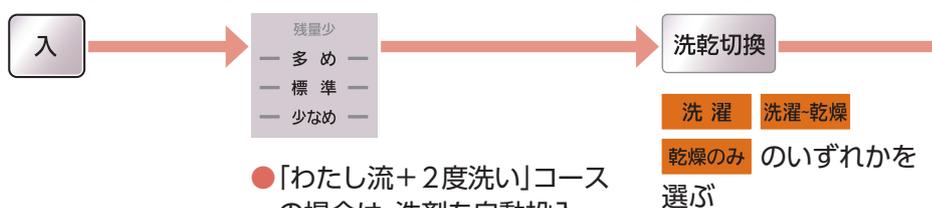

- 「わたし流+2度洗い」コース  
の場合は、洗剤を自動投入  
設定にしてください。

## 4 コースを選ぶ



「**おうちクリーニング**」を選ぶ

●「風呂水」「予約」は使用できません。

### ✓ お願い

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1~2枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
- 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

## 5 洗剤などの使用量の目安に合わせて洗剤を入れる



- おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)
- おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)(約15 mlを入れてください)

上記以外は使用しないでください。  
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

●洗剤は、手動で入れてください。

目安	洗剤	柔軟剤	
水30 Lに対する表示	40 ml	7 ml	10 ml
	↓	↓	↓
投入する量(約)	20 ml	10 ml	15 ml

## 6 スタートする



ブザーが鳴ったら終了(洗濯物を取り出す)



運転終了後は、すぐに洗濯物を取り出す。(放置するとシワや色移りなどの原因)

### 🔔 お知らせ

●漂白剤は使用できません。

## 5 スタートする



「おまかせ(約40/60℃)」「おしゃれ着(約40℃)」「毛布(約40℃)」のときは、水温を選ぶ

60	おまかせ	ナイト	おしゃれ着	化繊60分
40	快速2kg	おうちクリーニング	つけおき	タコロスター
30	わたし流	においスッキリ	タオル	襦袢のクリーニング
15	パワフル滝	スッカリ	毛布	綿糸糸乾燥
ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ

(例)「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」コースの場合

### 🔔 お知らせ

- 衣類の量や水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。

## 6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる



ブザーが鳴ったら終了(洗濯物を取り出す)



運転終了後は、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)に付いた水滴を拭き取る。▶▶ P.42

おしゃれ着コースでおしゃれ着用液体中性洗剤を使用する場合  
容量は上記「おうちクリーニング」コースの表を参照してください。



「毛布(約40℃)」コースの場合

目安	洗剤			柔軟剤	
水30 Lに対する表示	10 ml	20 ml	25 ml	7 ml	10 ml
	↓	↓	↓	↓	↓
投入する量(約)	15 ml	30 ml	38 ml	14 ml	20 ml



「わたし流」または「わたし流 + 2度洗い」を選ぶ

→運転の内容を選ぶ



### 🔔 お知らせ

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」の運転内容ごとに記憶できます。
- 「予約」は記憶できません。

# 汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

## 準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

## 1 電源を入れる

## 2 洗剤、柔軟剤の 入れ方(自動/手動)を 確認する ▶▶ P.24

## 3 運転内容を選ぶ

### 毛布を洗う

#### ● 毛布コース

「毛布(約40℃)」コース ▶▶ P.30

#### ● ダニバスターコース

洗えるもの・乾かせるもの、  
入れ方について ▶▶ P.16




- 「毛布」コースでは、必要に応じて洗濯キャップを取り付ける。▶▶ P.16

📢 **お知らせ** ● 「ダニバスター」コースは、プレ乾燥から始まります。▶▶ P.12

洗濯 洗濯-乾燥  
の  
いずれかを選ぶ

## タオルコース


パイル地のタオルにおすすめです。

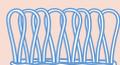

- タオルの吸水性を保つため、柔軟剤は自動投入しません。必要に応じて手順6で、手動で入れてください。

洗濯-乾燥  
を選ぶ

## 化繊60分コース

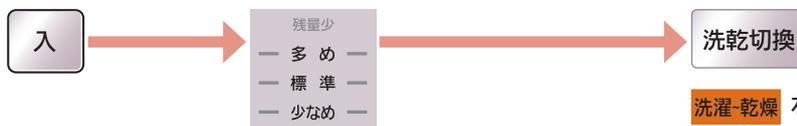


### 📢 お知らせ

- タオルなど、ドラムに貼り付きやすいものは、乾かないことがあります。

洗濯-乾燥  
を選ぶ

## 個別洗濯

### 洗い/すすぎ/脱水

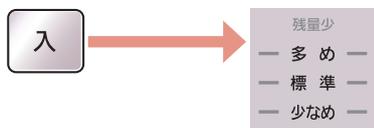

### 📢 お知らせ

- 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは「脱水」から始まります。
- 「脱水」を選んでいる場合は、「ナノイー」槽クリーンが設定されます。

### のりづけする場合

- 洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
- 容量：1.5 kg以下

### 準備

- ① 化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる。(のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
- ② 水栓を開ける。 ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。



- 洗剤と柔軟剤を手動投入に設定する。▶▶ P.25

洗濯  
を選ぶ

## 4 コースを選ぶ

毛布 タンバスター の  
いずれかを選ぶ  
●水位は変更できません。

## 5 手動投入時は 使用量の目安に合わせて 洗剤を入れる



●液体洗剤  
(粉末洗剤は溶け残る原因)

## 6 スタート する

スタート  
一時停止

目安	洗剤			柔軟剤	
水30 Lに対する表示	10 ml	20 ml	25 ml	7 ml	10 ml
投入する量(約)	10 ml	20 ml	25 ml	14 ml	20 ml



ブザーが  
鳴ったら終了  
(洗濯物  
を取り出す)

## 5 スタート する



タオル を選ぶ  
●「風呂水」は使用できません。

スタート  
一時停止



### お知らせ

- 綿以外(化繊など)が含まれたもの、タオルシートなどの大物は、効果が小さくなる場合があります。
- 使いこなしのヒント ▶▶▶ P.51



化繊60分 を選ぶ

スタート  
一時停止



### お願い

- 厚手のものなどの乾きにくい衣類や室温が低い場合は、乾燥時間を延長してください。
- 運転後、乾燥が不十分のときは、「乾燥のみ」のタイマーで追加乾燥してください。▶▶▶ P.34

●乾燥時間を10分ごとに変更できます。運転時間も変更されます。

乾燥 を押すたびに  
切り換わります。

33分(標準)→43分  
↑ 63分←53分←

洗い すすぎ 脱水  
個別で内容を設定する

スタート  
一時停止

●必要に応じて洗剤を入れてください。

### こんな使い方ができます

- 洗い 洗濯液を再利用する。(洗濯水が残る)
- 洗い すすぎ すすぎ液を再利用する。(すすぎ水が残る)
- すすぎ 洗ったものをすすぐ。(すすぎ水が残る)
- すすぎ 脱水 洗ったものをすすぎ、脱水する。
- 脱水 洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く。

- お願い ●のりづけした衣類は乾燥しないでください。(乾燥フィルターが目詰まりする原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。



おまかせ を選ぶ  
●「洗い」を7分、「脱水」を1分に設定する。

スタート  
一時停止

ブザーが鳴ったら終了  
(できるだけ早く  
洗濯物を取り出す)

- すぐにドラムに付いたのりを洗う。→何も入れずに「おまかせ」コースで「水位高め」にしてスタートする。

# 乾燥する

## 準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。  
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
- ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

## 👍 お願い

- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがらないでください。  
(乾燥時間が長くなる原因)
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。  
(すき間に入り故障の原因)
- 容量の上限以上、衣類を入れないでください。  
(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

容量の目安：  
約6 kg  
(ぬれた状態)



## 1 電源を入れる

## 2 運転内容を選ぶ

## 3 コースを選ぶ



乾燥のみ を選ぶ



目的に合わせて

おまかせ わたし流 ナイト

おうちクリーニング 毛布 のいずれかを選ぶ

● 目的に合わせてコースを選んでください。

コース	目的	備考
おまかせ	シワになりにくい衣類を乾燥したい	● 容量：6 kg以下 ● 「ジェット乾燥」でシワを低減 ▶▶▶ P.13
わたし流		
ナイト	音を抑えて乾燥したい	● 容量：4.5 kg以下
おうちクリーニング	デリケートな衣類をやさしく乾燥したい (衣類の入れ方 ▶▶▶ P.35)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 容量：0.4 kg以下</li> <li>● 乾燥できるもの</li> <li>● 乾燥できる衣類か確認してください。 ▶▶▶ P.14</li> <li>● 右の絵表示があっても乾燥できるものがあります。</li> <li>● 「おうちクリーニング」コースで洗ったセーターなど</li> <li>● 手洗いでの水洗いが可能なもの (十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます)</li> </ul> <div style="text-align: right;">                     (新表示)                        (旧表示)  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     タンブラー乾燥はお避けください                 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">                           ぬいぐるみ                     </div> <div style="text-align: center;">                           布製スニーカー                     </div> </div>
毛布	生乾き毛布を仕上げ乾燥したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 容量：3 kg以下</li> <li>● 乾燥できるもの                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・化繊100%の織毛布、マイヤー毛布</li> </ul> </li> <li>● 毛布の入れ方 ▶▶▶ P.17</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>👍 お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯キャップは使わないでください。</li> </ul> <p>🔔 お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3 kgを超える毛布は乾燥できません。</li> <li>● 「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。 ▶▶▶ P.16</li> </ul> </div>
槽乾燥	洗濯後にドラムを乾燥させたい	● 衣類の乾燥ではなく、ドラムの黒カビ予防のためのコースです。 ▶▶▶ P.40

### お知らせ

- 乾燥ができない衣類は **▶▶▶ P.14**
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために **▶▶▶ P.15**
- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(16分)したあとに、乾燥することをおすすめします。



## 4 乾燥の種類を選ぶ

### 乾燥

- 押すたびに切り換わります。

標準→省エネ→10分→30分→60分  
↑しっかり←(消灯)←120分←90分↓

(タイマーのときは時間を選ぶ)

- 「毛布」「おうちクリーニング」コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。

30分→60分→90分→120分→(消灯)

- 少量の衣類(1 kg以下)や生乾き衣類には、タイマーをおすすめします。(タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります)

## 5 スタートする

### スタート 一時停止



ブザーが鳴ったら終了  
(洗濯物を取り出す)

- 「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。**▶▶▶ P.21**
- 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。(ドアを開けるときは、「切」を押す)

### お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは、「ふんわりキープ」運転はしません。

### 乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準	省エネ*	しっかり
<b>ふだんの衣類</b> 「省エネ」乾燥で運転すると、 次回は「省エネ」の設定になります。		<b>乾きにくい厚物衣類</b> (乾きむらが多いとき)
タオル 下着類など		トレーナー 厚手のタオルなど

※効果について **▶▶▶ P.62**

#### 10分、30分、60分、90分、120分(タイマー)


シワになりやすい衣類 **30分**  
 乾燥終了後はすぐに取り出し、  
 つり干ししてください。  
 (放置したままにするとシワの  
 原因)  
 仕上げ乾燥したい生乾き衣類  
**30分 ~ 120分**



- ・ワイシャツ
- ・ジーンズ
- ・シャツ類
- ・パジャマ
- ・綿パン
- ・薄手の平織りや  
クレープなど

### デリケートな衣類の入れ方

- ① ドラム内の突起を水平にする。
- ② 乾かすものを入れる。

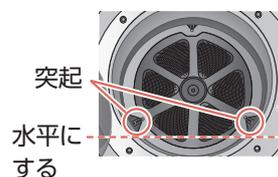

- 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワを伸ばして入れる。(重なると乾きむらの原因)

### お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。

# 「ナノイー X」を使う

乾いた衣類にお使いいただくコースです。  
洗濯や乾燥をするコースではありません。

## 準備



- 乾いた衣類などを入れる。
  - ドラムの水滴は拭き取ってください。(ぬれていると効果が得られません)
  - 容量以上に入れると、効果が小さくなります。
  - 「花粉ケア」「除菌・消臭(槽静止)」コースの場合、できるだけ広げてシワを伸ばして入れてください。
- ドアを閉める。

## ☑️ お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったまま使用しないでください。(効果が小さくなる原因)  
→乾燥フィルターのお手入れ▶▶ P.42

## 1 電源を入れる 2 コースを選ぶ

<h3>プレ洗浄コース</h3> <p>(皮脂汚れを分解する)</p>	<p><b>洗濯する衣類の前処理に…</b> 肌着などに付いた皮脂を分解し、洗濯で落ちやすくします。また部屋干し臭も抑制します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●容量：3 kg以下</li> <li>●所要時間：約2時間</li> </ul>	<p>入 → ナノイー X</p> <p>●「予約」はできません。</p> <p>プレ洗浄 を選ぶ</p>
<h3>花粉ケアコース</h3>	<p><b>帰宅後の衣類に…</b> コートなどに付いた花粉を、衣類を傷めずに抑制します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●容量：1 kg以下</li> <li>●所要時間：約1時間</li> <li>●ドラムは回転しません。</li> </ul>	<p>入 → ナノイー X</p> <p>●「予約」はできません。</p> <p>花粉ケア を選ぶ</p>
<h3>除菌・消臭</h3> <p>(槽静止／槽回転)コース</p>	<p><b>お出かけ前や帰宅後の衣類、衣替えのときなどに…</b> 衣類や小物の除菌や、タバコなどの臭いが付いた衣類などの消臭ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●容量：1 kg以下</li> <li>●所要時間：約35分</li> </ul>	<p>入 → ナノイー X</p> <p>●「予約」はできません。</p> <p>除菌・消臭 を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「槽静止」</li> <li>●「槽回転」を選ぶときは ナノイー X を3秒以上押す。</li> </ul>

「ナノイー X」が  
使用できる衣類など  
布製品全般に使用できます。

### 布製品全般



- タオル、下着、スカート、ズボン、ポロシャツ、ペット用品など

### ドラムの回転により 傷んだり変形 したりするもの



- デリケート素材(絹製品、毛製品ニット、刺しゅう、レース)
- 形くずれするもの(ぬいぐるみ、クッション、帽子、ジャケット、ワンピース、芯材が入ったもの)
- 堅い素材を含むもの(靴、スリッパ、上履き、玩具、皮革製品、堅い付属品の付いた衣類など)
- 1 kg以下のマット類(裏がウレタン、ゴム製も可)

- プレ洗浄
- 除菌・消臭(槽回転)
- 花粉ケア
- 除菌・消臭(槽静止)



**お知らせ**

- 汚れは除去できません。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。
- 使いこなしのヒント ▶▶▶ P.49
- 効果について ▶▶▶ P.62



# 3 スタートする



ブザーが鳴ったら終了  
● 運転後は「おまかせ」コースなどで洗濯してください。

**お知らせ**


- 「おまかせ」コースに、お好みの設定で「プレ洗浄」を選択すると、「プレ洗浄」運転後に自動で「おまかせ」コースを運転します。▶▶▶ P.28



ブザーが鳴ったら終了  
● すぐに衣類を取り出す。  
(放置するとシワの原因)

**お願い**

- 重ならないようにできるだけ広げて入れてください。  
(重なると効果が小さくなる原因)

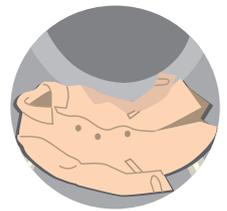

槽回転

ブザーが鳴ったら終了  
● すぐに衣類を取り出す。  
(放置するとシワの原因)

**お知らせ**

- 「乾燥」運転のあとでは、ドラム内の温度を下げるため、運転時間が5~20分長くなることがあります。
- 汗や皮脂などの臭いは取れません。  
(汚れが取れないため)
- 臭いの種類や強さ、衣類によっては臭いが残る場合があります。  
→ 洗濯またはクリーニングをおすすめします。

**高級品・大物など**



- 毛皮などの高級なものや和服など(シワが付いたり、質感を損ねたりする場合があります)
- シーツなどの大物(効果がありません)
- 油の付着したもの
- ペットなどの生き物



# 設定を変更する



設定を変えて  
より使いやすく

- 「ジェット乾燥」運転の音を小さくしたり、「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

## 設定を始める前に…

1 入

電源を入れる

2 洗濯

洗濯  
を選ぶ

3 槽洗浄/乾燥

槽洗浄/乾燥  
を選ぶ

4 水温  
3秒以上  
押す

「ピピッ」と鳴る



▶ ジェット乾燥、  
ジェットほぐし  
運転中の音を  
小さくする

5 洗濯  
調節する

● 選んでいる設定が点灯  
洗濯 ↑ 音(風量): 大(お買い上げ時)  
洗濯-乾燥 ↓ 音(風量): 中  
乾燥のみ ↓ 音(風量): 小

▶ 「槽洗浄サイン」  
表示までの運転  
回数を変更する

5 予約  
回数を  
選ぶ

3 50回  
2 40回(お買い上げ時)  
1 30回

▶ エコナビ運転を  
しない  
設定にする

5 洗い  
設定を  
選ぶ

1 エコナビ運転をする(お買い上げ時)  
0 エコナビ運転をしない

▶ 「おまかせ」コースの  
すすぎ回数を  
1回に変更する

5 すすぎ  
回数を  
選ぶ

2 すすぎ2回(お買い上げ時)  
1 すすぎ1回

▶ 脱水立ち上がりを  
調節する  
(振動や音を抑える)

5 脱水  
調節する

5 ↑ 脱水の立ち上がりをスムーズにする  
(振動・音が大きくなります)  
4  
3 (お買い上げ時)  
2 脱水時の振動・音を抑える  
(脱水の時間が長くなること  
が  
1 ↓ あります)

▶ 洗濯終了後、  
衣類がドラム  
に貼り付くの  
を抑える

5 乾燥  
設定を  
選ぶ

1 貼り付き防止運転する  
0 貼り付き防止運転しない  
(お買い上げ時)

▶ 洗剤自動投入の  
「少なめ」の量を  
さらに少なくする

5 洗剤  
設定を  
選ぶ

標準 「少なめ」のままにする(お買い上げ時)  
少なめ 「少なめ」をさらに少なくする

▶ 柔軟剤自動投入の  
「多め」の量を  
さらに多くする

5 柔軟剤  
設定を  
選ぶ

多め 「多め」をさらに多くする  
標準 「多め」のままにする(お買い上げ時)

▶ 脱水回転数を  
抑える  
(振動や音を抑える)

5 風呂水  
設定を  
選ぶ

洗い 切(お買い上げ時)  
すすぎ1 入 回転数を抑えるとき

## その他の設定変更

- 音(風量)を小さくすると、「ジェット乾燥」「ジェットほぐし」の効果は小さくなります。

- 「すすぎ1回」にすると、自動槽洗浄運転はしなくなります。

- 衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。

- 設定すると、運転時間が約5分長くなります。

- 「標準」「多め」の量は設定できません。

- 「標準」「少なめ」の量は設定できません。

- 「入」にすると、運転時間が長くなります。

6 **スタート**  
一時停止  
を押す

「ピー」と  
6回鳴る



設定完了  
(電源が切れる)

- 戻すときも同じ手順で設定する。

### 運転終了時の ブザー音 を消す

電源「切」の状態

**スタート**  
一時停止 を押しながら

**入** を押し、 **スタート**  
一時停止 を

そのまま3秒以上押し続ける  
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

- 戻すときも同じ手順で設定する。  
(「ピピピピッ」と鳴り、設定完了)

### 乾燥終了後の ふんわりキープ 運転 ➡ P.21 を しない設定にする

電源「切」の状態

**洗乾切換** を押しながら

**入** を押し、 **洗乾切換** を

そのまま3秒以上押し続ける  
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

- 戻すときも同じ手順で設定する。  
(「ピピピピッ」と鳴り、設定完了)

#### お知らせ

- 「ふんわりキープ」運転をしない設定にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。
  - ・送風運転中は **ふんわりキープ** が点滅します。

### 「ナノイー」 槽クリーン 運転 ➡ P.21 を しない設定にする

電源「切」の状態

**ナノイー-X** を押しながら

**入** を押し、 **ナノイー-X** を

そのまま3秒以上押し続ける  
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

- 戻すときも同じ手順で設定する。  
(「ピピピピッ」と鳴り、設定完了)

# 各部のお手入れ 《ドラム(槽内) / 風呂水フィルター / 風呂水吸水ホース》

## ドラム(槽内)

### 準備

水栓を開ける。  
●衣類は入れないでください。

黒カビや臭いの予防/発生したら

- 1 電源を入れる
- 2 運転内容を選ぶ
- 3 コースを選ぶ

週1回程度

洗剤不要

### 槽乾燥コース

約30分間ドラムを回転して温風乾燥。



予防のために  
月1回程度・「槽洗浄/乾燥」点滅時

洗剤不要

### 槽カビクリーン(約60℃)

コース(温水で約2時間)

温水とスチームの熱で黒カビを抑制。  
(漂白剤の臭いが気になる方向け)



衣類用塩素系漂白剤を使用

### 槽洗浄(約30℃)

コース(温水で約3時間)

または

槽洗浄(約11時間)

### お知らせ

●酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため途中で排水し、十分な効果が得られない場合があります。



### 2種類から選べます

●短時間(温水)で洗うとき(約3時間)



●時間をかけてしっかり洗うとき(約11時間)



発生したら

当社洗濯槽クリーナーを使用

### 槽洗浄(約30℃)

コース(温水で約3時間)

または

槽洗浄(約11時間)

### 洗濯槽クリーナーで洗う前に...

- 洗濯槽クリーナーを準備する。  
(別売: ➡ P.63)
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。  
(刺激臭あり)


## 風呂水フィルター

お手入れのタイミング


風呂水の吸水が悪くになったら...

### 取り外して水洗いする

風呂水吸水ホース

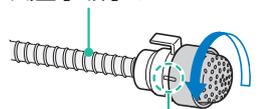

目印を合わせると、外れます。

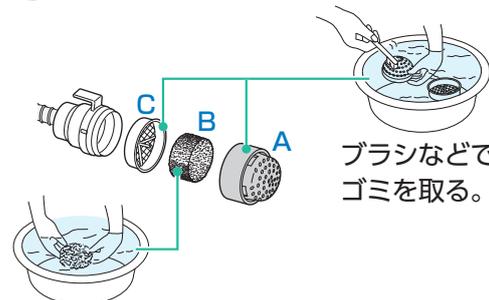

もみ洗いです。

ブラシなどでゴミを取る。

### 取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

### お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。  
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。

➡ P.63

# 4 スタートする

ブザーが鳴ったら終了

## お知らせ

- 「槽乾燥」
- 「槽カビクリーン(約60℃)」
- 「槽洗浄」の効果▶▶▶ P.62

スタート  
一時停止

スタート  
一時停止

●給水します。

何も入れないで!



(刺激臭や、漂白剤などが残る原因)



間違えて漂白剤などを  
入れてしまったときは

- ①十分に換気する。
- ②衣類を入れずに「おうちクリーニング」コースで洗い流す。

# 5 給水が終わったら一時停止して、漂白剤などをドラムに直接入れる



黒カビや臭いを予防するとき

- 衣類用の塩素系漂白剤 (約200 ml)

# 6 ドアを閉め、スタートする

ブザーが鳴ったら終了

スタート  
一時停止

●給水します。

スタート  
一時停止



黒カビや臭いが発生したとき

- 洗濯槽クリーナー (すべて入れる)

スタート  
一時停止

- つけおき洗い、すすぎ、脱水

水温  
「約30℃」を選ぶ。

60	おまかせ	ナイト	おしゅれ番	化繊60分
40	快速2kg	おうちクリーニング	つけおき	タコワスター
30	わたし流	においスッキリ	タオル	槽カビクリーン
15	パワフル滝	スッカリ	毛	布
前				槽乾燥

60	おまかせ	ナイト	おしゅれ番	化繊60分
40	快速2kg	おうちクリーニング	つけおき	タコワスター
30	わたし流	においスッキリ	タオル	槽カビクリーン
15	パワフル滝	スッカリ	毛	布
前				槽乾燥

## 風呂水吸水ホース


お手入れの  
タイミング

汚れが気になったら

### 洗う前に

●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

- ①風呂水吸水ホースのフィルターを外しむで束ねる。

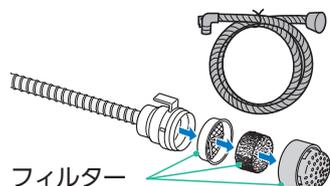

- ②水道水(約18 L)に衣類用の塩素系漂白剤(約200 ml)を入れる。



- ③ホースを入れて、5回以上回転させる。(ホース内を洗浄液で満たす)



- ④10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ。

●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。



お手入れ

# 各部のお手入れ 《乾燥フィルター／本体など》

## 乾燥フィルター

お手入れの  
タイミング

「乾燥」のたびに  
「U04」表示時

温水コースで「洗濯」のたびに  
「フィルター掃除」点滅時

Web >>>



### ゴミを取り除く

●温水コースで「洗濯」したとき、「槽カビクリーン(約60℃)」コースを運転したときは水滴を拭き取る。  
「フィルター掃除」点滅時は、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります) 1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

### 1 乾燥フィルターを取り出す

(運転中は取り出さない)



- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

### 2 ゴミを取り除く



絞ったタオルなど  
乾燥フィルター 乾燥フィルター(奥)

**強く押さえないで!**  
(破れる原因)



- 別売のおそうじブラシ >>> P.63 を使用すると、乾燥経路(乾燥フィルター手前側)のほこりを取るのに便利です。

#### ✓お願い

- 歯ブラシなどは使わないでください。(柄が短いため、本体に落下し故障の原因)



## 本体・窓パッキング

お手入れの  
タイミング

汚れたら

### 柔らかい布で拭き取る

- 窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。(水漏れや臭いの原因)
- 窓パッキングの穴部に、糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。

窓パッキング



穴部



絞った  
タオルなど



### ひどい汚れは

- 台所用中性洗剤を付けて拭き取る。



#### ✓お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

**お知らせ**

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。▶▶ P.63
- 破れたフィルターには手を触れないでください。

### 3 乾燥フィルターを取り付ける (奥までしっかりとセットする)

**お願い**

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。  
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

### 乾燥フィルターが目詰まりしているとき



ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

### 「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いする

- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。  
(ブラシなどでこすらない)



## 排水フィルター

お手入れの  
タイミング

週1回程度

Web ▶▶



### ゴミを取り除く

#### 1 「脱水」運転をする ▶▶ P.32 (ドラム内の水を抜く)

#### 2 電源を入れ、容器などで受けてから、 「つまみ◁先端部」を「●」までゆっくり回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水が多量にあふれ出ます)



#### 3 残水が出ないことを確認し、引き出す



#### 4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

### 排水フィルターの取り付け方



① 「ウエ」を上側にし、「◁」と「●」を合わせて差し込む。



② 「◁」と「▶」が合うまで締める。

**お願い**


- 緩んだまま使用しないでください。  
(「U18」が表示され、運転できません)

## ⚠ 注意



排水フィルターを  
**運転中に外さない**  
(多量の水(お湯)があふれ出るおそれ)  
● 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

# 各部のお手入れ 《手動投入口／自動投入タンク・経路》

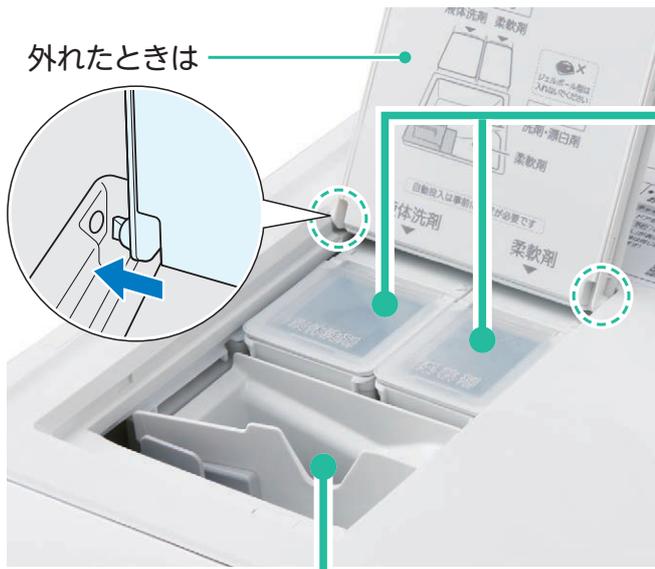

外れたときは

## 自動投入タンク・経路

タンクはお湯で洗い、  
経路は「自動投入お手入れ」をする

### 井戸水を使用する場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。  
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

## 手動投入口

お手入れの  
タイミング 汚れたら

水洗いする

### 1 ケースを取り出す




●本体側の汚れも拭き取る。

### 2 カバーを外し、ケースの筒、カバーの裏側と筒を掃除する ▶▶ P.54



### タンクの部品が外れたときは

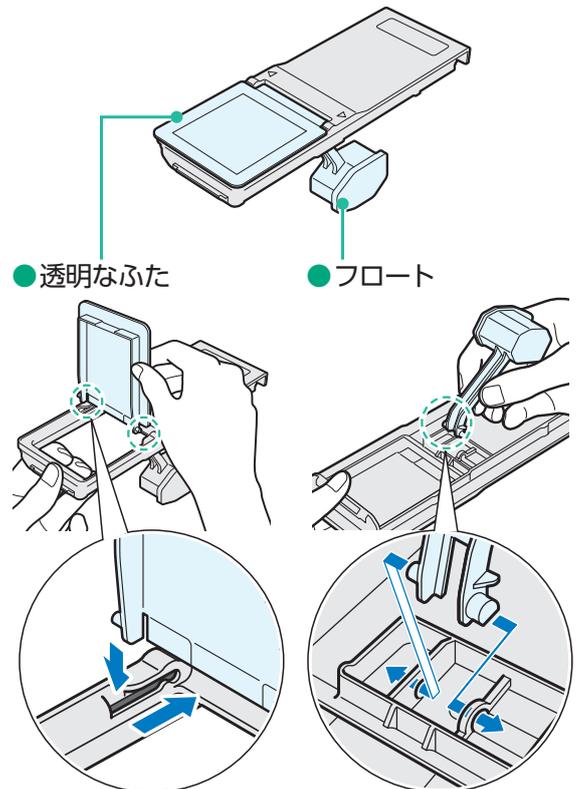

「カチッ」と音がするまで  
押し込む。

### 3 カバーとケースを元に戻す

#### ✓ お願い

- 汚れを放置しないでください。  
(こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因)



自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

お手入れの  
タイミング

- 3か月ごと
- 洗剤などの種類を変えるとき
- 1か月以上使わなかったとき

## 準備

水栓を開ける。(衣類は入れない)

### 1 ケースとタンクを取り外す

- タンクを傾けると洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。



### 2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

- 残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。



### 3 タンクとケースを元に戻す

- ① ふたを取り付ける。



- ② タンクを押し込む。




- ③ ケースを取り付ける。



### 4 タンクにお湯を入れる

(クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります)

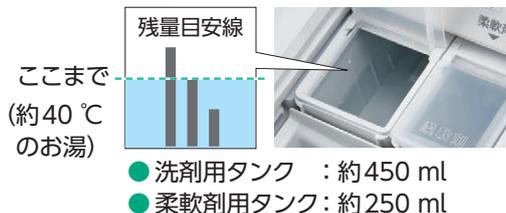

### 5 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で、

- ① 洗剤 を押しながら、入 を押す。
- ② スタート一時停止 を押す。(運転開始)



約4分後、ブザーが鳴り、自動で電源が切れます。

- 柔軟剤用タンクをお手入れするときは、

洗剤 の代わりに 柔軟剤 を押してください。

### 6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

(クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください)



### 7 タンクとケースを元に戻す

お手入れ

# 使いこなしのヒント



## 黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になるときの対処法

- 洗剤・柔軟剤は適量を使いましょう。▶▶ P.27  
洗剤が少な過ぎる場合：  
一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因  
柔軟剤が多過ぎる場合：  
柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因
- 液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤を使用してください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。▶▶ P.15
- 黄ばみが気になる場合：  
「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着つけおき(約40℃)」コースをおすすめします。  
▶▶ P.18-30
- 臭いが気になる場合：  
「においスッキリ(約40℃)」コースをおすすめします。  
▶▶ P.18-30

## 黒ずみ・色移りがひどい場合


洗剤液(約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤をよく溶かしたものに衣類を一晚つけてから洗濯してください。



洗剤液

## それでも落ちない場合：

漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を選択)

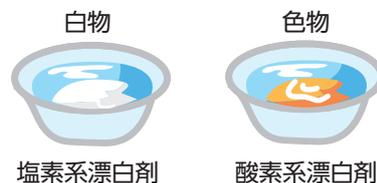

塩素系漂白剤

酸素系漂白剤

## お知らせ

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ(焦げたように見える)ことがあります。
- 日光などによる変色は処置できません。



## 縮んだときの対処法

### 乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

### 「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んだ場合

- ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
- ③ そのまま乾かす。



### 縮んでしまう前に

- 衣類の取扱い絵表示、素材表示などを確認してください。  
▶▶ P.14  
※素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。  
※化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。
- 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。(乾燥で縮むことがあるため)  
▶「タイマー」乾燥を使用して生乾きで取り出し、すぐにつり干しする。  
▶ つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。





## 糸くずが付くときの対処法

- 糸くずが出やすいもの(タオルなど)は、分け洗いをおすすめします。
- すすぎを、「注水すすぎ」にするか回数を増やしてください。
- 乾燥後にお手入れをしてください。(乾燥後は糸くずがたまりやすいため)

### 衣類に毎回糸くずが付く場合

次の方法で「槽洗浄(約30℃)」コースを運転し、ドラムの糸くずを落としてください。(約3時間かかります)

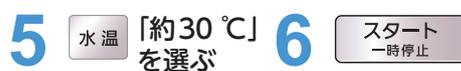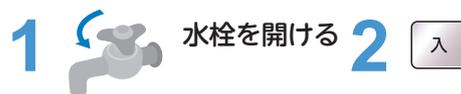

## お知らせ

- 終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。  
▶▶ P.43

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。



## ゴワゴワするときの対処法

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じる場合があります。

- ▶容量4.5 kg以下で「ジェットほぐし」を使用 / 容量2 kg以下で「タオル」コースをおすすめします。
- ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」を設定してください。▶▶ P.38
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
- それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干ししてください。



## 洗濯物が傷んだときの対処法

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。▶▶ P.15
- 化繊は脱水時間を短めにしましょう。(乾きやすく、こすれて傷む場合があるため)
- 「毛布」「毛布(約40℃)」コースは、洗濯キャップが必要な場合があるため、確認してください。▶▶ P.16



洗濯キャップ  
(別売：▶▶ P.63)



## 汚れ落ちがよくない、シミが取れないときの対処法

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。▶▶ P.14
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- 汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。▶▶ P.30

### お知らせ

- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちない場合があります。



## 乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったときの対処法

- 事前に取り扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。  
素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
- 「ジェット乾燥」をしない設定になっていませんか？▶▶ P.13、29
- 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。


「ジェット乾燥」でも仕上がりが悪い場合  
タイマー「30分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干ししてください。(綿パンや大判シーツなど)




## 衣類の干し方のコツ

- シワが気になるシャツ、スラックスなど：  
ハンガー干しする
- 編み目のザックリしたニットなど：  
平干しする

タオルを巻いて、  
肩幅に合わせる。

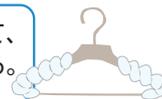

平干し用のネット  
や、木製以外の  
風呂ふたなど

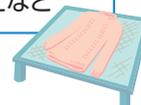

必要  
な  
と  
き

# 使いこなしのヒント(つづき)

## 💡 洗剤名が P.27 の表にないときは？



洗剤容器に記載されている「水30 Lに対する使用量」に応じて、下の表を目安に量って入れてください。

● 粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

## 使用量の目安(洗剤/漂白剤/柔軟剤)

洗濯水量30 Lに対する使用量(約)	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			酸素系液体漂白剤		柔軟剤		
	20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	20 ml	40 ml	4 ml	10 ml	20 ml
洗剤量表示	▼			▼			▼		▼		
1.0 杯	49 g	61 g	86 g	24 ml	49 ml	61 ml	22 ml	44 ml	11 ml	29 ml	55 ml
0.8 杯	37 g	46 g	65 g	19 ml	37 ml	46 ml	15 ml	30 ml	8 ml	20 ml	40 ml
0.6 杯	30 g	38 g	53 g	15 ml	30 ml	38 ml	13 ml	26 ml	6 ml	14 ml	29 ml
0.4 杯	20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	10 ml	20 ml	5 ml	13 ml	26 ml

## 「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」[+2度洗い]コースの場合

2.0 杯	—						44 ml	88 ml	11 ml	29 ml	55 ml
1.6 杯	—						30 ml	60 ml	8 ml	20 ml	40 ml
1.2 杯	60 g	76 g	106 g	30 ml	60 ml	76 ml	26 ml	52 ml	6 ml	14 ml	29 ml
0.8 杯	40 g	50 g	70 g	20 ml	40 ml	50 ml	20 ml	40 ml	5 ml	13 ml	26 ml

● 「+2度洗い」コースは、洗剤自動投入設定時のみです。

## 💡 洗える？洗えない？

### ベッドパッド

下記の表示で、化繊100%または、綿100%のもの



(新表示)



(旧表示)

➔ 「毛布」コースで洗えます。



(新表示)



(旧表示)

➔ 「毛布(約40℃)」コースで洗えます。

- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。
- 容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 縮むため乾燥はできません。

### ダウンジャケット



(新表示)



(旧表示)

いずれかの表示ではっ水加工のないもの

➔ 「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- 容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 乾燥はできません。(傷み、故障する原因)
- (旧表示) ~~表示~~ 表示・はっ水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

### レースのカーテン



(新表示)



(旧表示)

いずれかの表示があるもの

➔ 「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- 容量1.5 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り除いてください。
- (旧表示) ~~表示~~ 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

## 💡 脱水のみ、排水のみをしたい

脱水 を押してから スタート一時停止 で脱水と排水をします。  
(➔ P.32: 「個別洗濯」参照)

## 💡 スタート後、洗い すすぎ 脱水 を変更したい

スタート一時停止 で一時停止してから変更できます。➔ P.29  
(スタートから「洗い」終了まで)

## エコナビ

途中で衣類を追加したら	● 正しく検知できないことがあります。	
洗濯エコナビ	エコナビが使えるコース	● 「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで水温が約15℃以上のときに働きます。
	エコナビが正しく検知できない	● 以下の場合や、その他、運転条件や設置環境、水道水圧の変化などによって検知できないことがあります。(運転に影響はありません) ・ 運転を一時停止したとき。 ・ 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを個別に変更したとき。 ・ ドラムに水をためて運転をしたとき。
乾燥エコナビ	衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはある？	● あります。運転には差し支えありません。
	少容量でもエコナビ運転しないのはどんな場合？	● 綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。

## 「ナノイー X」

体に無害？	● 「ナノイー X」発生時には、微量のオゾンが発生しています。このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。
「ナノイー」槽クリーンは毎回必要？	● 毎回運転することをおすすめします。 洗濯終了後のドラム(黒カビが発生しやすい状態)に、「ナノイー X」を充填させて黒カビの発生を抑制します。 (お買い上げ時は、洗濯後に毎回運転する設定です)
「ナノイー」槽クリーンの設定をやめたい	● その他の設定変更を参照してください。▶▶ P.39
「ナノイー X」のランニングコスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除菌・消臭(槽静止) : 約0.8円/回</li> <li>・ 除菌・消臭(槽回転) : 約0.9円/回</li> <li>・ プレ洗浄 : 約2.7円/回</li> <li>・ 花粉ケア : 約1.1円/回</li> <li>・ 「ナノイー」槽クリーン : 約1.2円/回(運転中)、約0.2円/時間(待機状態)</li> </ul>
ドラムのお手入れとして「ナノイー」槽クリーンと「槽乾燥」では、どちらが効果がある？	効果に差はありませんが、ランニングコストは異なります。 ● 「ナノイー」槽クリーン : 上記参照 ● 槽乾燥 : 約7.5円/回(週1回推奨)
「ナノイー X」が発生する条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドラム内温度 : 約5℃～35℃(露点温度:約2℃以上)</li> <li>● ドラム内湿度 : 約30%～85%</li> </ul>
なぜ「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」では「ナノイー」槽クリーンは設定できない？	● 「乾燥」運転する場合は湿気が取れ黒カビが発生しにくいいため、設定されません。
途中でドアを開けてもよい？	● 問題ありませんが、効果が小さくなる可能性があります。
「ナノイー X」の効果を感じなくなってきた	● 乾燥フィルターにゴミがたまると、「ナノイー X」の効果が小さくなります。乾燥のたびにお手入れしてください。▶▶ P.42
水は使用する？	● 給水はしません。空気中の水分から「ナノイー X」を発生させます。

## ダニバスターコース

毛布以外に洗えるもの	● 毛布生地のカバーなどが洗えます。(ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの)
落ちにくい汚れはある？	● 血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。 (プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります)
運転時間が長くなるのはどんな場合？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。(約80分～150分)</li> <li>● 乾燥フィルターが目詰まりしていると、時間が長くなります。</li> </ul>

# 使いこなしのヒント(つづき)

## 自動投入の洗剤・柔軟剤

自動投入で使えないもの

次のものは使えません。手動投入でお使いください。▶▶▶ P.26

- おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)
- 粉末合成洗剤
- 液体石けん(「そよ風」など)
- 容器に「使用量の目安表示」がないもの
- 漂白剤

▶ スタート後、洗剤量が表示されたら、洗剤の手動投入口に入れてください。

次のものは、本製品では使えません。

- 粉石けん
- 重曹

種類を変えるとき

次の手順で変更してください。

- ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。▶▶▶ P.44  
(異なる種類が混ざると、洗剤などが詰まる原因)
- ② 洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。▶▶▶ P.24

自動投入タンク内の残量を確認するには

- 透明なふたを開けると、確認できます。  
(確認後、ふたを閉めてください)

透明なふた



- 残量が少なくなると、自動投入量の表示と「残量少」が点滅してお知らせします。▶▶▶ P.25  
▶ 早めに補充してください。



なくなる前に継ぎ足してもよい?

- 同じ種類のものは、そのまま継ぎ足せます。

洗剤や柔軟剤の基準量とは？  
どこを見ればよい？

- 基準量とは、水30 Lに対する洗剤・柔軟剤の使用量の事です。
- 容器の記載などをご確認ください。容器に記載がないときや分からないときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。



水30 Lに  
に対する使用量

## 自動投入の使い方

自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できる？

- 洗剤：約20回  
(「水30 L当たりの使用量が25 ml」の洗剤で、洗濯物が4.5 kgの場合)
  - 柔軟剤：約30回  
(「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤を使い、洗濯物が4.5 kgの場合)
- ※回数は、洗濯量や洗剤・柔軟剤の種類によって異なります。

「残量少」点滅後、何回くらい洗濯できる？

- 洗濯物の量や洗剤、柔軟剤の種類によって異なりますが、数回しか洗濯できません。  
▶ 洗剤や柔軟剤を早めに補充してください。

洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないと、どうなる？

- 洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。
- お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。

自動投入で漂白剤を使うには？

- スタート後、洗剤量表示に従って、洗剤の手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.26、48

## 自動投入の使い方(つづき)

自動投入用の洗剤などを、間違って手動投入口に入れてしまったら？

以下の手順で、洗剤や柔軟剤を洗い流してください。

- ① 「自動投入タンク・経路」のお手入れをする。▶▶▶ P.44
- ② ドラム内に何も入れずに、「おうちクリーニング」コースで運転する。  
▶▶▶ 泡が残る場合は、②をくり返してください。

自動投入設定時、手動投入口にも洗剤や柔軟剤を入れてしまったらどうなる？

- 二重に投入され、入れ過ぎになります。

## 自動投入タンクのお手入れ

自動投入タンク・経路のお手入れ  
タイミング

- 3か月に1回
- 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 1か月以上自動投入を使わなかったとき
- 洗剤や柔軟剤が投入されないとき  
▶▶▶ 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。  
(▶▶▶ P.45の手順4~5を3回程度、くり返す)

残量少が点滅したまま、補充せずに  
放置していたら

- 自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まる原因になります。  
▶▶▶ 1週間以上補充しないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。▶▶▶ P.44

長期間、自動投入タンクに入れた  
ままでもよい？

- 1か月以上自動投入を使わないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。▶▶▶ P.44 (放置すると自動投入の経路が詰まる原因)

タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状に  
なっていたら

- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。▶▶▶ P.44

## 自動槽洗浄

水はどれくらい多く使う？

- 約2L多く使います。

運転時間は長くなる？

- 約3分長くなります。

自動槽洗浄が働かないときはある？

- 「風呂水」を「洗い すずぎ1」に設定したときは働きません。
- すずぎ回数を1回に変更すると、設定できません。すずぎ2回(お買い上げ時)に戻し、自動槽洗浄の設定をしてください。▶▶▶ P.29

取れない汚れはある？

- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」を行ってください。▶▶▶ P.40

## 2度洗いコース

「2度洗い」が選べないときはある？

- 洗剤を自動投入の設定にしてください。▶▶▶ P.24
- 「わたし流」コースで「洗い」なしの設定になっていると選べません。  
▶▶▶ 「洗い」を設定してください。

## タオルコース

なぜ柔軟剤は自動投入されない？

- タオルの吸水性を保つため、柔軟剤は自動投入しません。必要に応じて手動で入れてください。▶▶▶ P.32

洗えるタオルの種類

- フェイスタオル、バスタオルなどが洗えます。タオルシートなどの大物は効果が小さくなる場合があります。

どんなタオルにも効果がある？

- 綿以外(化繊など)のタオルは、効果が小さくなる場合があります。
- 使い込まれたタオルが復活する効果はありません。
- すべてのタオルに効果がある訳ではありません。

タオルコースの効果を感じなくなってきた

- 「タオル」コースを使っても、タオルの自然劣化は防げません。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。  
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



## 音《音が気になる》



次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと	
水の音がする	脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)
洗濯中	
「グー」	自動投入の作動音
「トントン」	ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	ドラム回転時のベルトの音
「プー、カリカリ、ギィー」	ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	給水中／循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)
脱水中	
「ガタガタ、バタバタ」	脱水時の振動音
ファン音	ファンを回している音

乾燥中	
「ジー」	ヒートポンプユニットの動作音
「ブォー」	乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れする音(乾燥フィルターをしっかりセットする)
「シャツ」	ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している音
低い音や小さな振動音	コンプレッサーの動作音、振動音
音が途中で変わる	布量・湿り具合に応じてファンの回転数を変えているため

### ☑️ お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

### 🗣️ お知らせ

- 洗濯終了後、衣類を取り出してドアを閉めたあとの音は「ナノイー」槽クリーンの運転音です。
- ジェット乾燥・ジェットほぐしの音は調節できます。

➡️ P.38



## 振動《振動が大きい／ガタガタ音がする》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、洗濯物(ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合)によっては、振動が大きくなる場合があります。
  - ➡️ 気になる場合は「脱水立ち上がり」を調節する。

➡️ P.38

### 脱水時、以下に注意してください

- ネットに詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシートや柔道着は他と分けて洗う。



### 据え付け状態を確認してください

以下の場合、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。
  - ➡️ ボルトを外さないと本体が動き危険です。
  - ➡️ 別冊の「施工説明書」参照



輸送用固定ボルト (2本)

- 傾いて設置されている。



気泡が円の内側に入っていれば水平です。

水準器




## 乾燥機能 《乾きにくい／乾燥時間が長い》

### 乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターにゴミが付いていませんか？  
→取り外してお手入れしてください。▶▶▶ P.42
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？  
→乾燥フィルターが吸気口になっていますので、上に物を置いて運転すると乾燥時間が長くなります。
- 乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりしていませんか？ ( **フィルター掃除** が点滅 )  
→ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。  
▶▶▶ P.43



○ 網目が詰まっていない状態  
✕ 網目が詰まっている状態

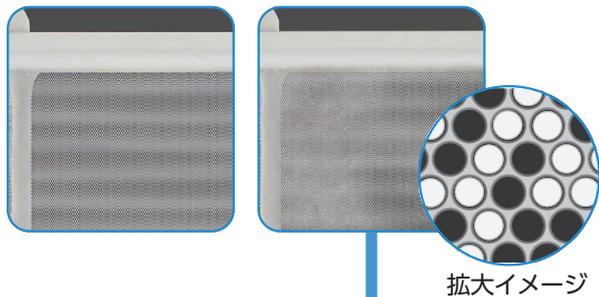

### ✓ お願い

- 乾燥フィルターに泡が付着した場合  
→洗剤量を少なめにしてください。  
泡が多い▶▶▶ P.55と、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることがあります。

### 衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？  
→各コースに応じた容量以下にしてください▶▶▶ P.22
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？  
→タイマーで追加乾燥してください。▶▶▶ P.35
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？  
→「しっかり」乾燥を選んでください。▶▶▶ P.35
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？  
→「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。ほかの衣類(2～3割程度)と合わせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？
- 脱水が不十分ではありませんか？  
→乾きにくい衣類は、「脱水」を16分に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？


### 使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていますか？  
→ドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープ** が点滅していませんか？  
→「乾燥」運転は終了しています。
- 室温が低くありませんか？  
→室温5℃以下では乾きにくくなる可能性があります。

### 本機の設置状態を確認してください

(詳細は▶▶▶別冊の「施工説明書」参照)

- 本体後面が壁などに接していませんか？  
→1 cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか？
- 排水トラップはありますか？  
→ない場合は排水ホースを途中で約10 cm立ち上げるか、別売の簡易トラップホルダを使用してください。  
▶▶▶ P.63

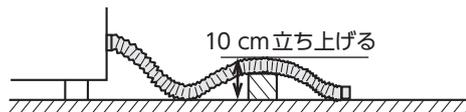

必要  
な  
と  
き

# 故障かな？ (つづき)

症状ごとに、対処方法や  
チェックポイントをご確認ください。

## 洗剤 / 柔軟剤

### 洗剤が 溶け残る

- 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ → 必ず手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.26
- 予約時に粉末合成洗剤と液体漂白剤、または液体合成洗剤と粉末漂白剤の組み合わせで手動投入していませんか？  
→ この組み合わせで、長時間手動投入口に入れたままにしておくと固まります。予約するときは、液体同士、または粉末同士の組み合わせでご使用ください。
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。  
→ 十分に溶かしてから手動投入口に入れてください。
- ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？  
→ 手動投入口にコップ1杯程度の水を流し入れてください。
- 洗剤がダマになっていた、手動投入口がぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？
- 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていませんか？  
→ 井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。▶▶▶ P.58

### 柔軟剤の 手動投入口に 水・柔軟剤が 残る

- 手動投入口に柔軟剤がこびりついていませんか？  
→ カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。

① ケースの筒

② カバー裏側と筒



Web ▶▶▶



- 柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから手動投入口に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ぜると固まり、使用できないものがあります)
-  **お知らせ** ● 「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。

### 洗剤の 効果がない

- 洗剤の基準量(水30Lに対する使用量)を設定しましたか？  
または、自動投入の洗剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？ ▶▶▶ P.24

### 柔軟剤の 効果がない

- 柔軟剤の手動投入口にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？  
→ 「これ以下」の位置を超えないように入れてください。▶▶▶ P.26  
(超えた場合、構造上すぐに流れ出ます)
- 柔軟剤の基準量(水30Lに対する使用量)を設定しましたか？  
または、自動投入の柔軟剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？ ▶▶▶ P.24

## 洗い

### 途中で 給水する

- 水位が下がると自動で給水します。
- 洗濯物が多いときは、何度か給水することがあります。
- ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。

### 途中で 排水する

- 泡が多い ▶▶▶ P.55 と排水 → 給水をくり返し泡を除去します。
- 「[においスッキリ(約40℃)]」「+2度洗い」コースでは、「洗い」の途中排水し、もう一度給水して洗います。



## 泡

### 泡が少ない

- 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ → 必ず手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.26
- 🗨️ **お知らせ**
  - 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。
  - 洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。

### 泡が多い

(ドアの内側に泡が付着するなど)

- 洗剤の種類や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。  
→ 洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。
- 泡が多くなる要因**
- 洗剤を入れ過ぎている
- 自動投入で洗剤投入量を多めに設定している ▶▶▶ P.24
- 自動投入を使い、さらに手動でも洗剤を入れている
- おしゃれ着用液体中性洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている  
→ 「おしゃれ着」「おうちクリーニング」コースで使ってください。▶▶▶ P.30
- 「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている  
→ 当社の洗濯槽クリーナー(別売) ▶▶▶ P.63、市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。



## すすぎ・脱水

### すすぎ水が入ってこない

- すすぎは給水前に、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

### 脱水の途中で「すすぎ」に変わる

- 衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。

### 脱水中にいろいろな運転をしている

- 仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。
- 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけるコースがあります。  
「洗濯」の「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」「おまかせ(約60℃)」「槽カビクリーン(約60℃)」コース
- 「タオル」コースはパイルを起こすため、タオルをほぐしたり、温風をかけます。

### 洗濯後の衣類がぬれていない

- 次のとき、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。
- 「洗濯」の「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」「おまかせ(約60℃)」コースで運転したとき(温風をかけて湿気を取るため)



## 自動投入

### 自動投入されない

- 自動投入しない設定になっていませんか？
- 自動投入タンクが空になっていませんか？
- 自動投入経路が詰まっていますか？  
→ 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。  
(▶▶▶ P.45の手順4~5を3回程度、くり返す)
- 🗨️ **お知らせ**
  - 「おうちクリーニング」コースでは、洗剤は自動投入されません。
  - 「タオル」コースでは、柔軟剤は自動投入されません。(吸水性保持のため)
  - 1回当たりの使用量はわずかなため、目視では投入されたか分からないことがあります。

### 自動投入作動時に「グー」音がする

- 自動投入タンクが空になっていませんか？
- 水栓は開いていますか？

必要なとき

# 故障かな？ (つづき)

症状ごとに、対処方法や  
チェックポイントをご確認ください。


## 本体

ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>● スタート後～「洗い」終了までの内容変更 → 「一時停止」を押してから操作できます。</li><li>● スタート後のコース変更／「すすぎ」以降の内容変更 → 電源を入れ直してください。</li><li>● 「ナノイー」槽クリーン待機中 <b>▶▶▶ P.21</b> → 操作できません。電源を入れ直してください。</li></ul>
ドアが開かない	<p><b>ドアロックを解除するには ▶▶▶ P.9</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源「入」のときに表示内容を見て原因を確認してください。<ul style="list-style-type: none"><li>・ <b>ドアロック</b> が点灯： 運転中、予約中、「ふんわりキープ」運転中はドアがロックされます。</li><li>・ <b>ドアロック</b> が点灯＋ 電源を入れるたびに <b>[L]</b> が約5秒間表示： チャイルドロックが設定されています。</li><li>・ <b>高温</b> が点滅： 水温が高いときはドアがロックされます。</li></ul></li></ul>
ドアのすき間から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 窓パッキングに髪の毛が付いている場合、髪の毛を伝ってドアの外に水が滴ることがあります。 <b>▶▶▶ P.42</b></li></ul>
排水口の周りがぬれている (水が漏れている)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 泡が多い <b>▶▶▶ P.55</b> 場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。 → 洗剤の使用量を少なめにしてください。</li></ul>
臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。</li><li>● 窓パッキングの裏側をお手入れしてください。 <b>▶▶▶ P.42</b></li><li>● 洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。 <b>▶▶▶ P.40</b></li><li>● 排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。 → 排水ホースを途中で約10 cm 立ち上げてください。 <b>▶▶▶ P.53</b> または、別売の簡易トラップホルダを使用してください。 <b>▶▶▶ P.63</b></li></ul> <p><b>🗨️ お知らせ</b> ● 購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。</p>

## 乾燥フィルター

乾燥フィルターがぬれる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。(カビの原因)</li></ul>
乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く	<ul style="list-style-type: none"><li>● 次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。→ 水滴を拭き取ってください。<ul style="list-style-type: none"><li>・ タイマー乾燥で運転している</li><li>・ 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている</li><li>・ 乾燥フィルターが目詰まりしている</li><li>・ 脱水時間を短く切り換えている</li></ul></li></ul>

## 表示
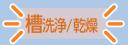
<p>洗濯時間が表示時間より長い</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水ホース・排水口を確認してください。▶▶▶ P.59 [U11]</li> <li>● 泡が多い▶▶▶ P.55 と、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなる場合があります。</li> <li>🔔 <b>お知らせ</b> ● 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。</li> </ul>
<p>残り時間と表示が違う</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水時間に「以上」が表示されているときは、「脱水」の前に衣類をほぐしています。</li> <li>● 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけたり、衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なるコースがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「洗濯」の「つけおき(約40℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40℃)」</li> <li>「毛布(約40℃)」「おまかせ(約60℃)」「槽カビグリーン(約60℃)」コース</li> </ul> </li> </ul>
 <p>が点滅している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 温水コースで設定した温度まで水温が上昇中です。</li> </ul>
 <p>が点滅している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水温を検知中です。</li> </ul>
<p>「槽洗浄/乾燥」が点滅している</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「槽洗浄サイン」を設定することで、設定した運転回数になると点滅します。運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。▶▶▶ P.13 <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 「槽洗浄」「槽洗浄(約30℃)」「槽カビグリーン(約60℃)」コースでお手入れしてください。▶▶▶ P.40</li> </ul> </li> </ul>
<p>残り時間が急に変わった</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水の温度に応じて時間は自動調整されます。</li> </ul>
<p>乾燥中の残り時間が減らない、急に減る</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターが目詰まりや脱水時間の不足が原因です。➔ 乾燥フィルターのお手入れ ▶▶▶ P.42</li> <li>🔔 <b>お知らせ</b> ● 表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)</li> <li>● 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。(自動調整中に <b>見直し中</b> が点滅)</li> </ul>
<p>残り時間が「0」なのに運転している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥終了後、放置によるシワを防ぐために「ふんわりキープ」運転(約2時間)をします。▶▶▶ P.21</li> </ul>
<p>洗剤量表示がおかしい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯ネットに入れた衣類やめれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。➔ 衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。</li> <li>🔔 <b>お知らせ</b> ● ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。</li> </ul>
<p>洗剤量が表示されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「おうちクリーニング」「毛布」「毛布(約40℃)」「ダニバスター」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。</li> </ul>
<p>水位「高め」にしても水の量が変わらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 泡が多い場合は変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)</li> </ul>
<p>予約時間が点滅し、ブザーが鳴る</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間) <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <b>スタート</b> <b>一時停止</b> を押して、運転を再開してください。</li> </ul> </li> </ul>

# 故障かな？ (つづき)

症状ごとに、対処方法や  
チェックポイントをご確認ください。

## 風呂水

吸水が悪くなった

- 風呂水フィルターをお手入れしてください。▶▶ P.40

吸水しない

- 水栓を開きましたか？
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？
- 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？
- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？
- 風呂水フィルターにゴミが詰まっていませんか？
- ホースの破れや変形はありませんか？

お知らせ

- スタート後、バスポンプが動くまでに1~3分程度かかります。バスポンプが動いてから、吸水するまでに1~3分程度かかります。
- 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。(発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など)
- バスポンプへの呼び水のため水道水を給水します。洗濯物が少ないときは、呼び水だけで規定水量に達し風呂水を吸水しないことがあります。

「風呂水」を選んでいるのに水道水を給水する

- 次のときは、水道水を給水します。
  - ・ 洗い時の風呂水吸水の前の約20秒間(バスポンプへの呼び水のため)(一時停止して再スタートした場合にも、約5秒間呼び水をします)
  - ・ 規定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・「注水すすぎ」のとき
  - ・ 約8分経過しても風呂水が吸水されないとき

## その他

停電した

- ドアがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない)

ブレーカーが落ちた

- ▶▶ 停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。

濁った水が出た

- 断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。

給水ホースが凍結した

- 接続部・給水ホース・ドラムを暖めてください。

- ① 接続部を熱い蒸しタオルで包む。



- ② 給水ホースを外しお湯につける。



- ③ お湯を2~3Lドラムに入れる。



水の出が悪くなった

- 給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。

井戸水を使用の場合

▶▶ 不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。

給水ホースの外し方

以下の手順でホース内の水を抜きホースを外す。(水の飛散防止)

- ① 閉じる。



- ②




- ④ 約2分後、ホース内の水が抜けてから




- ⑤ レバーを押し、カバーを引き下げたまま、水栓側のホースを外す。

- ⑥ ナットを緩める。

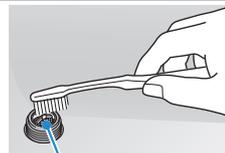

給水フィルター(外さない)

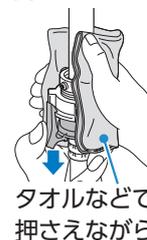

タオルなどで押さえながら



ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

# エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

を押すと再運転します。(U04・U18・U23以外)

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

表示	処置
 乾燥フィルターの目詰まり	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。▶▶▶ P.42</li> </ul>
 排水できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホース・排水口を確認してください。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水ホースを倒してください。</li> <li>・排水フィルターや排水口を掃除してください。</li> <li>・途中10 cmより高くなっていませんか？(排水トラップがある場合)</li> <li>・凍結していませんか？</li> <li>・潰れていませんか？</li> <li>・先端が水につかっていませんか？</li> <li>・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？</li> </ul> </li> <li>●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。</li> </ul>
 ドアロック異常	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドアが閉まっていません。▶「カチッ」と音がするまで閉めてください。</li> <li>●閉まっている場合 ▶ドアを一度開けてから閉めてください。</li> <li>●ドアが開かない場合 ▶ドアをしっかり押してください。</li> </ul>
 脱水できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・衣類が少ない。▶バスタオル1~2枚を追加してください。</li> <li>・衣類が多い。▶絡みをほぐしてください。</li> <li>・大物(タオルシートや柔道着など)が多い。▶大物を減らしてください。</li> <li>・洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。</li> </ul> </li> <li>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？</li> <li>●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください)</li> <li>●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていますか？▶▶▶ P.38</li> </ul>
 給水できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水経路を確認してください。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水栓を開いてください。</li> <li>・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？▶▶▶ P.58</li> <li>・水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>・断水していませんか？</li> </ul> </li> </ul>
 排水フィルターセット不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しくセットしてください。▶▶▶ P.43</li> </ul>
 自動投入できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(▶▶▶ P.45の手順4~5を3回程度、くり返す)</li> <li>●自動投入タンクを正しくセットしてください。</li> </ul>

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

 点検・修理をご依頼ください	<p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。</li> </ul>
--	---

必要  
な  
と  
き

# コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなる場合があります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間(約) ※2	自動設定の場合			
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	11 kg ※1	32分 ※3,4	8~9分 ※8	ため2回	4分 ※10	—
	洗濯~乾燥	6 kg ※1	1時間38分~3時間20分 ※3,4,5	8~9分 ※8	ため2回	13分以上	標準
	乾燥	6 kg	1~4時間 ※5,6	—	—	—	標準
パワフル滝	洗濯	11 kg	1時間	14~15分 ※8	ため3回	4分 ※10	—
	洗濯~乾燥	6 kg	2時間10分~ 3時間52分 ※5	14~15分 ※8	ため3回	13分以上	標準
快速2 kg	洗濯	2 kg	22分	4分	ため2回	3分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	1時間34分~ 2時間26分 ※5	4分	ため2回	13分以上	標準
ナイト	洗濯	11 kg	48分	12~14分 ※8	ため2回	10分	—
	洗濯~乾燥	4.5 kg	2時間30分~5時間 ※5	12~14分 ※8	ため2回	13分以上	標準
	乾燥	4.5 kg	1時間10分~4時間 ※5,6	—	—	—	標準
おまかせ(約40℃)	洗濯	4.5 kg	1時間9分	30分~1時間35分 ※9	ため2回	4分 ※10	—
	洗濯~乾燥	4.5 kg	2時間4分~3時間44分 ※5	30分~1時間35分 ※9	ため2回	13分以上	標準
においスッキリ (約40℃)	洗濯	2 kg	1時間31分	45分~1時間55分 ※9	注水2回	4分 ※10	—
	洗濯~乾燥	2 kg	2時間31分~3時間33分 ※5	45分~1時間55分 ※9	注水2回	13分以上	標準
つけおき(約40℃)	洗濯	2 kg	2時間57分	2時間	注水3回	4分 ※10	—
	洗濯~乾燥	2 kg	3時間39分~4時間31分 ※5	2時間	注水3回	13分以上	標準
おしゃれ着 つけおき (約40℃)	洗濯	2 kg	6時間55分	6時間	注水3回	2分	—
おしゃれ着(約40℃)	洗濯	2 kg	53分	36分~1時間19分 ※9	ため2回	2分	—
おしゃれ着(約30℃)	洗濯	2 kg	35分	15~18分 ※8	ため2回	2分	—
おまかせ(約60℃)	洗濯	2 kg	2時間	1時間~1時間55分 ※9	ため2回	4分 ※10	—
	洗濯~乾燥	2 kg	2時間46分~3時間48分 ※5	1時間~1時間55分 ※9	ため2回	13分以上	標準
おうちクリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー(30分、1時間、 1時間30分、2時間)
化繊60分	洗濯~乾燥	1 kg	1時間 ※5	4分	ため1回	4分以上	33分 (標準)
タオル	洗濯~乾燥	2 kg	2時間17分~3時間9分 ※5	8分	ため2回	13分以上	標準
毛布	洗濯	6 kg	1時間32分	22分	注水3回	3分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	3時間20分 ※5	22分	注水3回	11分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー ※5 (30分、1時間、 1時間30分、2時間)
毛布(約40℃)	洗濯	4.5 kg	2時間42分	59分~2時間54分 ※9	注水3回	3分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	4時間30分 ※5	59分~2時間54分 ※9	注水3回	11分	標準
ダニバスター	洗濯	3 kg	2時間53分 ※7	13分	注水3回	3分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	4時間41分 ※5,7	13分	注水3回	11分	標準
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—
槽カビクリーン (約60℃)	洗濯	—	2時間	1時間10分~ 1時間45分 ※9	—	1分	—
槽洗浄/乾燥	洗濯	—	10時間40分	10時間	注水4回	3分	—
	乾燥	—	30分	—	—	—	標準
槽洗浄(約30℃)	洗濯	—	3時間	2時間20分	注水4回	3分	—
プレ洗浄	(終了後、 洗濯)	3 kg	2時間	—	—	—	—
花粉ケア	—	1 kg	1時間	—	—	—	—
除菌・消臭	—	1 kg	35分	—	—	—	—

切り換えの範囲				
水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
自動高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・省エネ・ しっかり・タイマー
—	—	—	—	—
自動高め	1～30分	注水3～4 ため3～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
自動高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・省エネ・ しっかり・タイマー
自動高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり
—	—	—	—	—
自動高め	50分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
自動	1時間10分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
自動	2時間 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
自動	6時間 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
自動高め	36分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
自動高め	18分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
自動	1時間20分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
自動高め	1～20分	注水1～4	1～3分	—
—	—	—	—	タイマー
自動	4分 (変更不可)	ため1 (変更不可)	4分 (変更不可)	33分～1時間3分
自動	1～30分	注水1～4 ため1～4	3～16分	標準・しっかり
自動	1～30分	注水1～4	1～16分 10～16分	— 標準
—	—	—	—	タイマー
自動	1時間32分 (変更不可)	注水1～4	1～16分 10～16分	— 標準
自動	1～30分	注水1～4	1～16分 10～16分	— 標準
—	—	ため2 (変更不可)	1～3分	—
自動	1時間20分 (変更不可)	注水1～4	1分 (変更不可)	—

## 予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲	
洗濯	おまかせ+プレ洗浄 つけおき(約40℃)	4～24時間後	
	快速2kg	1～24時間後	
	おまかせ(約40℃) においスッキリ(約40℃) おまかせ(約60℃) 毛布 槽カビクリーン(約60℃)	3～24時間後	
	おしゃれ着 つけおき(約40℃)	8～24時間後	
	毛布(約40℃) ダニバスター	5～24時間後	
	上記以外のコース	2～24時間後	
	洗濯～乾燥	おまかせ(+2度洗い) おまかせ+プレ洗浄 わたし流(+2度洗い) ナイト	7～24時間後
		毛布(約40℃) ダニバスター	—
		化繊60分	2～24時間後
		タオル	5～24時間後
上記以外のコース		6～24時間後	

- 「おうちクリーニング」「槽洗浄/乾燥」「槽洗浄(約30℃)」「サッと槽すすぎ」コース、「乾燥のみ」「ナノイー X」では設定できません。

## 時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量15L/分)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- ※1「プレ洗浄」設定時は容量3kg以下になります。
- ※2「15℃」設定時は、所要時間が最大20分長くなります。
- ※3「おまかせ+2度洗い」「わたし流+2度洗い」コース時は、所要時間が約8分長くなります。
- ※4「プレ洗浄」設定時は、所要時間が約2時間長くなります。
- ※5「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。
- ※6 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安  
「おまかせ」「わたし流」コースの場合  
・「省エネ」: 1時間10分～4時間40分  
・「しっかり」: 1時間30分～4時間30分  
「ナイト」コースの場合  
・「しっかり」: 1時間50分～4時間40分
- ※7 約90分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。(室温20℃の場合)
- ※8 容量に応じて洗い時間が設定されます。  
(「おまかせ」コースでエコナビ運転する場合、洗濯時の水温に応じて洗い時間が設定されます)
- ※9 水温によって洗い時間が変化します。
- ※10「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。

### お知らせ

- 「水位高め」は (3秒以上押す) で選べます。 消灯時は、水位を自動設定します。
- 「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)～2分では乾燥を選べません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

# 仕様

## 仕様

定格電圧	交流100 V	定格周波数	50/60 Hz共用
電動機定格消費電力	230 W	電熱装置定格消費電力	1000 W
最大消費電力(温水時)	1190 W	乾燥時消費電力	850 W
外形寸法	幅639×奥行722×高さ1058 (mm)	製品質量	79 kg
標準洗濯容量	11.0 kg	標準脱水容量	11.0 kg
標準乾燥容量	6.0 kg	標準使用水量	洗濯時: 78 L
水道水圧	0.03~1 MPa	運転音(約)	洗い時: 32 dB/脱水時: 41 dB/乾燥時: 46 dB

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

## バスポンプ(本体内蔵)の仕様

揚水量	12 L/分 (50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用できません)
-----	-------------------	------------	------------------------

- 仕様は、全揚程1.4 mでホース4 mのときです。

## 効果

### エコナビの効果(最大値)

以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の比較  
(衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります)

#### 洗濯エコナビの場合

<11 kg洗濯時>  
「おまかせ」コース・標準洗濯容量11 kgの洗濯運転時の消費電力量  
約68 Wh→約62 Wh(約8%)  
(標準洗濯容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合)

#### 乾燥エコナビの場合

<3 kg洗濯～乾燥時>  
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量3 kg・化繊比率85%の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量  
約773 Wh→約689 Wh(約10%)  
<3 kg洗濯～乾燥時>  
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・乾燥容量3 kg・化繊比率85%の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量  
約576 Wh→約458 Wh(約20%)

### 「省エネ」の効果

#### ・定格6 kg時

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・消費電力量  
約890 Wh  
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量  
約620 Wh  
日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による

### 「ナノイー」による皮脂汚れ分解

試験機関: (株)島津総合分析試験センター  
試験方法: ドラム内の3 kg衣類に付着させたトリオレインの分解率測定  
分解方法: 「ナノイー」による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: 分解率26%

### 「ナノイー」による部屋干し臭抑制

試験機関: 近江オドエアサービス(株)  
試験方法: ドラム内の布に付けたへブタン酸(部屋干し臭成分)を6段階臭気強度表示法にて評価  
消臭方法: 「ナノイー」による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: 初期4.0、ブランク4.0、プレ洗浄1.7

### 「ナノイー」による除菌

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: 密閉ドラムに取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定  
除菌方法: 「ナノイー」による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: 35分後で菌の減少率99%以上(自社換算値)  
上記試験は1種類のみで実施  
除菌効果は衣類の種、種類や汚れの程度により異なる場合があります。  
試験成績書発行年月日: 2013年8月23日  
試験成績書発行番号: 第13067024001-01号

### 「ナノイー」による消臭

試験機関: 近江オドエアサービス(株)  
試験方法: ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価  
消臭方法: 「ナノイー」による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: 初期3.8、ブランク3.3、「ナノイー」1.8

### 「花粉ケア」によるスギ花粉の抑制

試験機関: パナソニック(株)プロダクト解析センター  
試験方法: ドラム内のコート表面に取り付けた花粉懸濁液付着布の花粉抑制率をELISA法にて測定  
花粉抑制方法: 「花粉ケア」による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: コート表面90%以上

### 「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: ドラムおよび外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法: 「自動槽洗浄」による  
対象部分: ドラムおよび外槽  
試験結果: 黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日: 2014年4月4日  
試験成績書発行番号: 第14018475001-02号

### 「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定  
除菌方法: 「自動槽洗浄」による  
対象部分: ドラムおよび外槽  
試験結果: 菌の減少率99%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日: 2014年4月22日  
試験成績書発行番号: 第14031842001-01号

### 「ナノイー」槽クリーンによる黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着布の黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法: 「ナノイー」槽クリーンによる  
対象部分: ドラムおよび外槽  
試験結果: 黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日: 2011年8月4日  
試験成績書発行番号: 第11064190001-01号

### 「おまかせ(約60℃)」による除菌

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: 菌液付着試験布の生菌数測定  
除菌方法: 加熱高温水による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: 菌の減少率99%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日: 2013年9月10日  
試験成績書発行番号: 第13047337001-02号

### 「槽洗浄」「槽洗浄(約30℃)」による黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: 菌液の生菌数測定  
黒カビ抑制方法: 洗濯槽クリーナー(N-W2)による  
対象部分: 外槽  
試験結果: 菌の減少率99.9%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日: 2015年6月1日  
試験成績書発行番号: 第15041789001-0101号

### 「槽乾燥」による黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: ドラムに取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法: 乾燥による  
対象部分: ドラム  
試験結果: 黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日: 2009年5月19日  
試験成績書発行番号: 第209041323-001号

### 「においスッキリ(約40℃)」コースによる消臭

試験機関: 近江オドエアサービス(株)  
試験方法: ドラムに取り付けたタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価  
消臭方法: 高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による  
対象部分: ドラム内の衣類  
試験結果: おまかせ: 3.3、においスッキリ(約40℃): 1.7

### 「ダニバスター」コースによるアレル物質(ダニのふんや死骸)除去

試験機関: パナソニック(株)プロダクト解析センター  
試験方法: ダニ付着試験布のアレル物質(ダニのふんや死骸)測定  
除去方法: 温風加熱後の洗濯による  
対象部分: 毛布等  
試験結果: アレル物質(ダニのふんや死骸)除去率99%以上

### 「槽カビクリーン(約60℃)」コースによる黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: 外槽に取り付けたカビ培養プレートの生菌数測定  
黒カビ抑制方法: 加熱高温水と温水スチームによる  
対象部分: 外槽  
試験結果: 菌の減少率99%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日: 2019年4月22日  
試験成績書発行番号: 第19015638001-0101号

### 「毛布(約40℃)」コースによる皮脂のにおい抑制

試験機関: 近江オドエアサービス(株)  
試験方法: 人工皮脂が付着した毛布片を6段階臭気強度表示法にて評価  
におい抑制方法: 高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による  
対象部分: 毛布等  
試験結果: 洗浄前: 2.75  
毛布(約40℃): 1.5

# 保証とアフターサービス 《よくお読みください》

修理・使い方・お手入れなどは  
まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	_____
電話	_____
お買い上げ日	____年 ____月 ____日

修理を依頼されるときは  
「故障かな?」「エラー表示が出たら」(52~59ページ)で  
ご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを  
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品番	_____
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし、ヒートポンプUは3年間、水槽の軸受け部と  
ドラム(完)の軸部は5年間(一般家庭用以外に使用さ  
れた場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望に  
より修理させていただきます。

\*修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

\*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品  
(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後  
6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、  
裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として  
保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店  
にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、  
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。  
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
水栓を閉じ、  
コンセントから  
電源プラグを抜いて、  
必ず販売店に点検を  
ご依頼ください。

## 別売品 (メーカー希望小売価格は2020年8月現在・税抜)



洗濯キャップ

- AXW3215-9SG0  
1,200円



洗濯槽の洗浄剤  
洗濯槽クリーナー

- N-W2 1,600円



簡易トラップホルダ

- AXW179-8DZ0  
800円



乾燥フィルター

- AXW003WA5ZW0  
2,400円



おそうじブラシ

- AXW22R-9DA0  
1,600円




風呂水フィルターB

- AXW215-6RY0  
300円



風呂水ホース用  
リング

- AXW257-9MA0  
300円

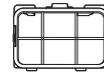

乾燥フィルター(奥)

- AXW2208A0XL0  
1,100円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」で  
お買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」  
のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

必要  
な  
と  
き

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典


- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを  
読み取る

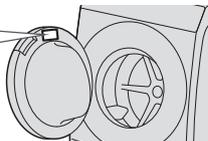

製品本体のQRコードから登録していただくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、  
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



家事商品  
使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
0120-878-691

受付時間  
9:00~18:00  
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用  
いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
0120-878-554

受付時間  
9:00~18:00  
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用  
いただけない場合 03-6633-6700
- FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-225

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

よくあるご質問



Webよくあるご質問

Panasonicのサイトで確認

公式FAQ サイトにて、お客様から問い合わせの多い質問と回答を  
ご確認いただけます。



廃棄時にご注意  
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2020

AWWW9901A61A1



AWWW9901A61A1-0A5  
S0820-10820  
2020-08  
VX85E8