

EasySetup on USB 取扱説明書

「EasySetup on USB」を使用すると、RECBOX（HVL-AV シリーズ）がパソコンと同一ネットワークに接続されていなくてもお手持ちの USB メモリーで設定変更をすることができます。

準備

1



USB メモリーを用意し、パソコンの USB ポートにつなぎます。

※弊社製「EasyDisk シリーズ」など、パスワードロックを有するようなセキュリティー機能を持つ USB メモリーはお使いいただけません。

※ USB メモリーはフォーマットして、空の状態のものをご用意ください。

2



EasySetupUSB.exe
EasySetup on USB (RECBOX専...
I-O DATA DEVICE, INC.

USB メモリー
にコピー

弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/lib/>) からダウンロードした「EasySetupUSB.exe」を USB メモリーにコピーします。

設定方法

1



EasySetupUSB.exe
EasySetup on USB (RECBOX専...
I-O DATA DEVICE, INC.

ダブルクリック

USB メモリー内の「EasySetupUSB.exe」をダブルクリックします。

2

LAN DISK Easy Setup I-O DATA



EasySetup on USB (RECBOX専用版) は本製品がパソコンに接続されていなくても、USBメモリーを使って本製品の設定を変更することができます。セッティングを始めてください。

クリック

「セッティング開始」をクリックします。

3

LAN DISK Easy Setup INFO DATA

以下の内容で設定します。
変更する場合は、「自分で設定」ボタンを押してください。

LANDISKの名前	(変更しない)
DHCP	使用する
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
DNSサーバー	
NTP同期	on
NTPサーバー	ntp.nict.jp
フォルダーの公開	on
自動アップデート機能	on
予約録画情報の削除	off
ランプの明るさ	明
省電力	30分

自分で設定

最新ファームウェアをダウンロードする。

完了

[自分で設定] をクリックします。

4

LAN DISK Easy Setup INFO DATA

LANDISKの名前 ☒ 変更しない

設定

フォルダーの公開 ☒ 有効 ☐ 無効
自動アップデート機能 ☒ 有効 ☐ 無効
予約録画情報の削除 ☐ 削除する 省電力 30分

DHCP ☒ DHCPを使用する ☐ DHCPを使用しない
IPアドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
DNSサーバー

NTP同期 ☒ 有効 ☐ 無効
NTPサーバー

システム初期化 ☐ 有効 ☒ 無効

決定 戻る

設定を変更し、[決定] ボタンをクリックします。

▼設定できる項目

設定	LANDISK の名前	本製品の名前を入力できます。変更しない場合は、[変更しない] にチェックをつけます。
	フォルダーの公開	[disk1]、[contents] フォルダーの公開について「有効」「無効」を設定します。「無効」に設定した場合<レグザ>から録画や再生ができなくなります。
	自動アップデート機能	本製品がインターネット接続されている状態で、新しいファームウェアが公開されている場合、本製品のシャットダウン時または再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新します。
	予約録画情報の削除	予約録画情報を削除する場合は、[削除する] にチェックをつけます。 ※スカパー！HD チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。
	ランプの明るさ	本製品のランプの明るさを設定できます。(出荷時：明)
	省電力	設定時間を変更する場合や、省電力機能を無効にする場合に選択します。 (出荷時設定：30 分後) ※無効にする場合は「なし」を選択してください。
DHCP	DHCP	本製品のIPアドレスを手動で設定する場合は、[DHCPを使用しない]にチェックをつけ、以下のIPアドレスなどを設定します。
	IP アドレス	DHCP 無効時に、本製品のIP アドレスを入力します。
	サブネットマスク	DHCP 無効時に、本製品のサブネットマスクを入力します。
	デフォルトゲートウェイ	DHCP 無効時に、本製品のデフォルトゲートウェイを入力します。
	DNS サーバー	DHCP 無効時に、本製品のDNS サーバーを入力します。
NTP	同期	タイムサーバーを使用する場合は、[有効]を選びます。
	NTP サーバー	同期に使用するタイムサーバーを入力できます。
システム初期化		システムの初期化を行う場合は、[有効]を選択します。 RECBOX 内のコンテンツ・予約情報・設定情報などすべて削除されますので、ご注意ください。

5

LAN DISK Easy Setup INFO DATA

以下の内容で設定します。
変更する場合は、「自分で設定」ボタンを押してください。

LANDISKの名前	(変更しない)
DHCP	使用する
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
DNSサーバー	
NTP同期	on
NTPサーバー	ntp.nict.jp
フォルダーの公開	on
自動アップデート機能	on
予約録画情報の削除	off
ランプの明るさ	明
省電力	30分

自分で設定

最新ファームウェアをダウンロードする。


完了

設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックします。


※「最新ファームウェアをダウンロードする。」にチェックをつけると、USB メモリーに本製品の最新ファームウェアをダウンロードします。(パソコンがインターネットに接続されている必要があります。)

6

[閉じる] ボタンをクリックします。

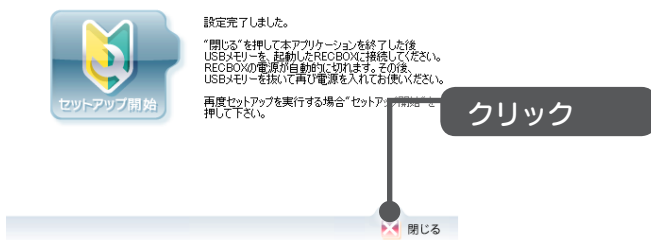


7

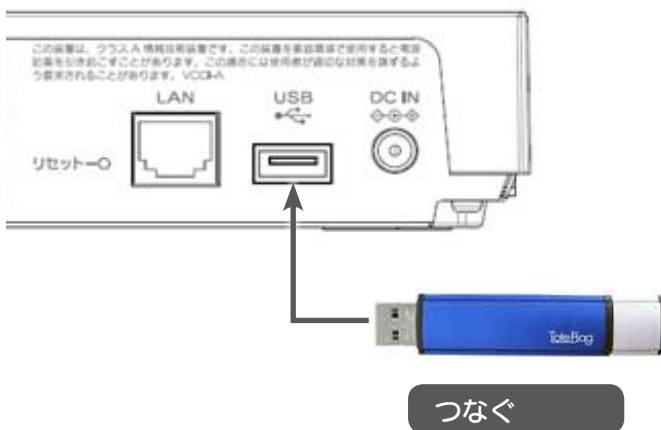

USB メモリーをパソコンから取り外し、本製品が起動していることを確認して、本製品のUSB ポートにつなぎます。しばらくお待ちください。

8

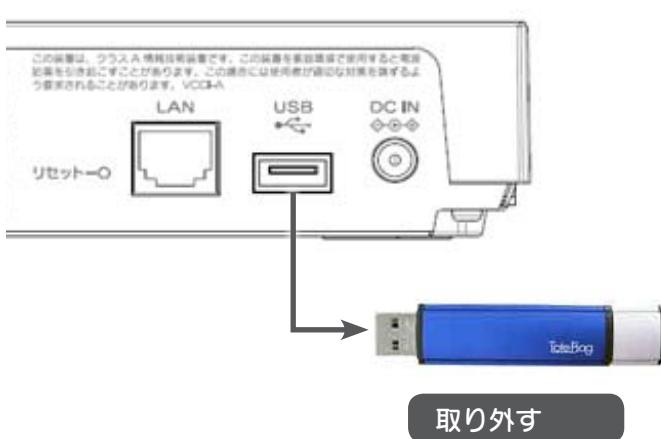

USB メモリーを本製品に接続すると、本製品の電源が自動的に切れます。本製品の電源が切れたら、USB メモリーを取り外します。

※「最新ファームウェアをダウンロードする。」にチェックをつけた場合、ファームウェア更新のため、電源が切れるまで 10 分程度かかります。ただし、本製品がすでに最新ファームウェアである場合には、ファームウェア更新は行われません。

以上で設定変更は完了です。本製品の電源を入れてお使いください。

※システム初期化を設定した場合、本製品の電源を入れた後にシステム初期化が実行されますので、ブザーが「ピー」と鳴るまでしばらく時間がかかります。